SAMSUNG

# GT-N8000

# Manuale dell'utente

# Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato Samsung Galaxy Tab. Questo dispositivo è in grado di offrire servizi Web avanzati, grazie all'uso di una piattaforma evoluta e versatile adatta per ogni stile di vita. Grazie al sistema operativo Google Android, Galaxy Tab permette di accedere a migliaia di applicazioni utili e divertenti per arricchire la vostra esperienza d'uso.

Grazie alla connessione Wi-Fi ed alla reattività del dispositivo, potete tenervi in contatto con chi volete attraverso i servizi di messaggistica. Questo dispositivo è l'ideale per la fruizione di contenuti testuali, come e-book, giornali online e notizie su sport e meteo.

## Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate in questo manuale potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- Il contenuto di questo manuale dell'utente potrebbe differire dal prodotto o dal software fornito dai gestori telefonici e può essere soggetto a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale visitate il sito *www.samsung.com*.

- I servizi e le funzioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o al gestore telefonico.
- Le istruzioni contenute all'interno di questo manuale utente si basano sul sistema operativo Android di Google, e potrebbero variare in base alla versione software installata sul dispositivo.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese, o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di terze parti.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Potete aggiornare il software del dispositivo visitando il sito *www.samsung.com*.
- I file audio, gli sfondi, le immagini e i file video forniti in questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile per tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **Reti mobili** e deselezionate la casella di controllo accanto a **Connessione dati**.

## Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

**Avvertenza** - indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone

**Attenzione** - indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

**Nota** - indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

► **Fare riferimento a** - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► pag.12 (indica di "consultare pagina 12")

→ **Seguito da** - indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire una funzione; ad esempio: aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Info sul dispositivo** (significa **Impostaz.** seguito da **Info sul dispositivo**)

## Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Questo manuale dell'utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

# Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi registrati di Rovi Corporation o suoi partner e sono utilizzati con licenza.

DIVX™ HD

- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

## INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una controllata di Rovi Corporation. Questo è un tablet DivX Certified® ufficiale che riproduce video DivX. Visitate *www.divx.com* per ulteriori informazioni e strumenti software per convertire i file in video DivX.

## INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Questo tablet DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre filmati DivX Video-on-Demand (VOD). Per acquistare il codice di registrazione, individuate la sezione DivX VOD nel menu di configurazione del tablet. Andate su *vod.divx.com* per ulteriori informazioni su come completare la registrazione.

DivX Certified® per riprodurre video DivX® fino a HD 720p, inclusi contenuti premium.

Può riprodurre video DivX® fino a 1080p HD.

# Sommario


**Assemblaggio ..... 12**

Contenuto della confezione ..... 12
Installazione della scheda SIM o USIM ..... 12
Caricamento della batteria ..... 13
Installazione di una scheda di memoria (opzionale) ..... 15

**Operazioni preliminari ..... 18**

Accensione e spegnimento del dispositivo ..... 18
Componenti del dispositivo ..... 19
Utilizzo della S Pen e del touch screen ..... 23
Schermata Home ..... 25
Accesso alle applicazioni ..... 31
Personalizzazione del tablet ..... 32
Inserimento del testo ..... 39

**Funzioni speciali ..... 42**

Azioni basiche con S Pen ..... 42
Azioni avanzate con S Pen ..... 43
Sostituzione della punta della S Pen ..... 44
Movimenti ..... 45
Modalità Scrittura a mano ..... 47
Utilizzo di S Note ..... 51
Utilizzo del blocco note veloce ..... 60
S Planner ..... 61
Informazioni sulla funzione Comando rapido ..... 64
Visualizzazione aerea della S Pen ..... 65
Acquisizione di un'area dello schermo ..... 66

**Web** ..... **67**
Internet ..... 67
Game Hub ..... 71
Play Books ..... 72
Play Movies ..... 72
Play Store ..... 72
YouTube ..... 73
Video Hub ..... 74
Mappe ..... 74
Luoghi ..... 76
Navigatore ..... 77
Samsung Apps ..... 78
S Suggest ..... 78
Google ..... 78
Learning Hub ..... 79

**Comunicazione** ..... **80**
Chiamate ..... 80
Messaggi ..... 91
Google Mail ..... 93
E-mail ..... 96
Google Talk ..... 99
ChatON ..... 100
Messenger ..... 100
Google+ ..... 100

**Intrattenimento** ..... **101**
Lettore musicale ..... 101
Music Hub ..... 103
Fotocamera ..... 104

Lettore video ..... 113
Galleria ..... 117
Paper Artist ..... 121
Editor video ..... 121

**Informazioni personali ..... 125**
Rubrica ..... 125

**Connettività ..... 129**
Collegamenti PC ..... 129
Wi-Fi ..... 131
Wi-Fi Direct ..... 134
AllShare Cast ..... 135
AllShare Play ..... 136
Group Cast ..... 139
Bluetooth ..... 140
Condivisione della connessione dati di rete mobile ..... 142
GPS ..... 144
Collegamenti TV ..... 145
Connessioni VPN ..... 147

**Strumenti ..... 149**
Sveglia ..... 149
Calcolatrice ..... 150
Download ..... 150
Dropbox ..... 151
Archivio ..... 152
Polaris Office ..... 154
PS Touch ..... 155
Ricerca vocale ..... 156
S Voice ..... 156
Fusi orari ..... 157

**Impostazioni ..... 158**
Accesso al menu Impostazioni ..... 158
Wi-Fi ..... 158
Bluetooth ..... 158
Utilizzo dei dati ..... 158
Altre impostazioni ..... 159
Modalità di blocco ..... 161
Suono ..... 161
Schermo ..... 162
Memoria ..... 162
Risparmio energ. ..... 163
Batteria ..... 163
Gestione applicazioni ..... 163
Servizi per la posizione ..... 163
Schermata di blocco ..... 164
Sicurezza ..... 165
Lingua e inserimento ..... 166
Cloud ..... 168
Backup e ripristino ..... 169
Aggiungi account ..... 169
Movimento ..... 169
S Pen ..... 170
Accessori ..... 170
Data e ora ..... 171
Accessibilità ..... 171
Opzioni sviluppatore ..... 173
Info sul dispositivo ..... 174

**Risoluzione dei problemi ..... 175**

**Indice ..... 180**

# Assemblaggio

## Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Guida di riferimento rapido

Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.

- Le componenti del dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese.
- Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori forniti assicurano le migliori prestazioni del dispositivo.
- Accessori diversi da quelli forniti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

## Installazione della scheda SIM o USIM

Alla sottoscrizione di un abbonamento ad un servizio di telefonia mobile, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Per installare la scheda SIM o USIM,

1 Aprite il coperchio dello slot della scheda SIM.

2 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso, come raffigurato di seguito.

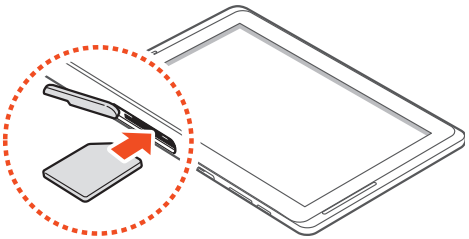

- Non inserite una scheda di memoria nello slot della scheda SIM. Se la scheda di memoria si blocca nello slot della scheda SIM, dovete portare il dispositivo presso un Centro Assistenza Samsung per la rimozione.
- L'inserimento di una scheda microSIM o di una scheda microSIM con adattatore non approvato potrebbe danneggiare lo slot per scheda SIM del tablet.

3 Chiudete il coperchio dello slot della scheda SIM.

## Caricamento della batteria

Il tablet è dotato di una batteria integrata non rimovibile. Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta o quando la batteria non è stata utilizzata per molto tempo, è necessario caricarla.

Utilizzate solo caricabatterie approvati da Samsung. Caricabatterie non approvati possono provocare l'esplosione delle batterie o danneggiare il tablet.

- Caricate la batteria utilizzando esclusivamente il caricabatteria. Non potete caricare la batteria usando esclusivamente il cavo USB.
- Quando la batteria è scarica, il tablet riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. Anche l'icona della batteria appare vuota. Se la carica della batteria è insufficiente per permettere il funzionamento del tablet, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il tablet, dovete ricaricare la batteria.
- Se la batteria è completamente scarica, non potete accendere il tablet, anche se l'alimentatore USB è collegato. Lasciate caricare la batteria per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.

1 Collegate il cavo USB all'alimentatore USB, quindi inserite l'estremità del cavo USB nel connettore multifunzione.

La forma dell'alimentatore USB potrebbe variare in base al Paese.

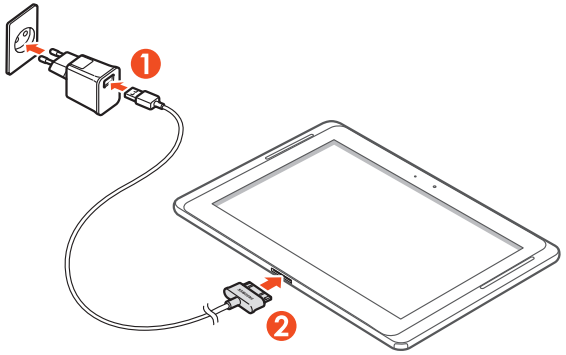


Il collegamento errato del cavo USB potrebbe causare gravi danni al tablet o all'alimentatore USB. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2 Collegate l'alimentatore USB a una presa di corrente standard AC 220V.

- Durante il caricamento potete utilizzare il tablet, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Durante il caricamento, il touch screen potrebbe non funzionare a causa di un'alimentazione discontinua. In questo caso, scollegate l'alimentatore USB dalla presa di corrente o scollegate il cavo USB dal tablet.
- Durante la ricarica il tablet potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non influisce sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se il tablet non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatterie presso un centro di assistenza Samsung.

3 Quando la batteria è completamente carica, scollegate l'alimentatore USB e il cavo USB prima dal dispositivo e quindi dalla presa di corrente.

Per risparmiare energia, scollegate l'alimentatore dalla presa di corrente quando non è in uso. L'alimentatore non è dotato di interruttore, pertanto quando non lo utilizzate dovete scollegarlo dalla presa di corrente per non consumare energia. Il tablet dovrebbe essere tenuto vicino alla presa di corrente durante il caricamento.

## Installazione di una scheda di memoria (opzionale)

Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 64 GB. In base al tipo di scheda di memoria e al produttore, alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Samsung utilizza standard industriali approvati per schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria incompatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e i dati memorizzati sulla scheda.

- Il dispositivo supporta file system FAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata con un diverso file system, il dispositivo chiede di riformattare la scheda di memoria.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la durata della scheda di memoria.
- Quando inserite una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda di memoria comparirà nella cartella extSdCard nella memoria interna.

1 Aprite il coperchio dello slot della scheda di memoria.

2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso come raffigurato di seguito.

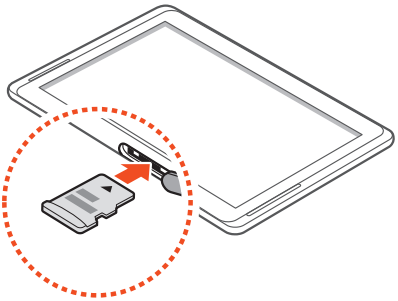

3 Spingete la scheda di memoria nel proprio slot fino a bloccarla in sede.

4 Chiudete il coperchio della scheda di memoria.

## › Rimozione di una scheda di memoria

Prima di rimuovere una scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Memoria** → **Smonta scheda SD** → **OK**.
2. Aprite il coperchio in cui inserire la scheda di memoria.
3. Spingete la scheda di memoria con delicatezza verso l'interno e rilasciatela.
4. Rimuovete la scheda di memoria.
5. Chiudete il coperchio della scheda di memoria.

Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo dati o accedendo ad informazioni, per non perdere dati e per non danneggiare la scheda o il dispositivo.

## › Formattazione della scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria da computer può provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria utilizzando le opzioni di menu disponibili quando la scheda è inserita nel dispositivo.

Aprite il menu applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di fare un backup di tutti i dati importanti memorizzati. La garanzia del produttore non copre perdite di dati derivanti dalle azioni dell'utente.

# Operazioni preliminari

## Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento. Se accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurarlo.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e selezionate **Spegnimento** → **OK**.

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'uso dei dispositivi senza fili è limitato, come sugli aeroplani e negli ospedali.
- Passate alla modalità offline per utilizzare servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

### › Attivazione della modalità Offline

Attivando la modalità offline potete disabilitare tutte le connessioni senza fili e utilizzare i servizi del dispositivo che non richiedono l'accesso ad una rete nelle aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi senza fili, come ad esempio a bordo degli aeroplani e negli ospedali.

Per attivare o disattivare la modalità Offline, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni**, quindi selezionare la casella di controllo vicino a **Modalità offline**.

# Componenti del dispositivo

## › Componenti

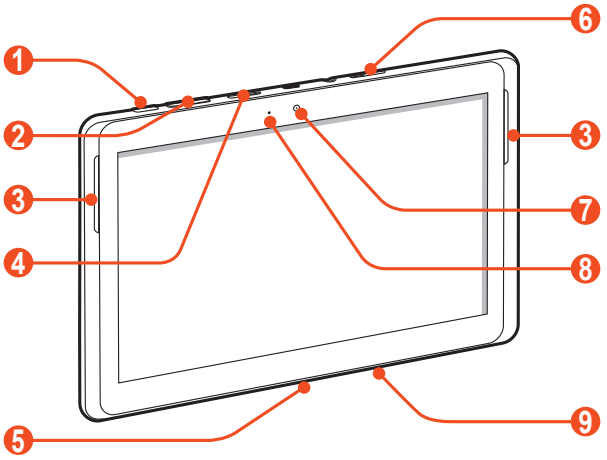


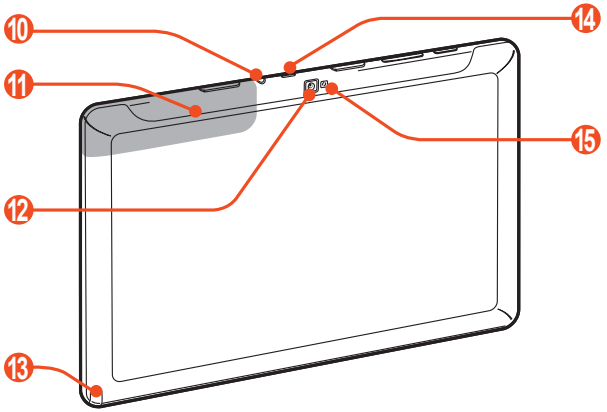

| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Tasto Accensione o spegnimento/riavvio/blocco |
| 2 | Tasto Volume |
| 3 | Altoparlante |
| 4 | Slot per scheda di memoria |
| 5 | Connettore multifunzione |
| 6 | Slot per scheda SIM |
| 7 | Obiettivo fotocamera anteriore |
| 8 | Sensore di luce ambientale |
| 9 | Microfono |
| 10 | Connettore auricolare[1] |
| 11 | Area antenna interna |
| 12 | Obiettivo fotocamera posteriore |
| 13 | Slot S Pen |
| 14 | LED infrarosso |
| 15 | Flash |

1. L'errato collegamento dell'auricolare al dispositivo potrebbe danneggiare l'auricolare o il relativo connettore.

## Tasti

| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Tasto Accensione o spegnimento/ riavvio[2]/blocco | Consente di accendere il dispositivo (tenete premuto); consente di accedere alle opzioni del dispositivo (tenete premuto); consente di bloccare il touch screen: consente di ripristinare il dispositivo (tenete premuto per 8-10 secondi). |
| Volume | Consente di regolare il volume del dispositivo. |

## Icone

Le icone visualizzate sulla parte inferiore del touch screen potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

| Icona | Definizione |
|---|---|
| | Segnale assente |
| | Potenza del segnale |
| | Rete GPRS connessa |
| | Rete EDGE connessa |
| | Rete UMTS connessa |
| | AP Wi-Fi disponibili |
| | AP Wi-Fi connesso |
| | Bluetooth attivato |
| | GPS attivato |
| | Chiamata vocale in corso |

2. Se il dispositivo presenta errori irreversibili o si blocca, potrebbe essere necessario ripristinarlo per ristabilirne la funzionalità.

| Icona | Definizione |
|---|---|
| | Chiamata in attesa |
| | Chiamata persa |
| | Upload dei dati |
| | Download dei dati |
| | Trasferimento di chiamata attivato |
| | Collegato con un computer |
| | Tethering USB attivato |
| | Tethering Wi-Fi attivato |
| | Nuovo SMS o MMS |
| | Nuova e-mail |
| | Nuova e-mail Google |
| | Nuovo messaggio vocale |
| | Sveglia attivata |
| | Notifiche eventi |
| | Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico) |
| | Smart stay attivato |
| | Modalità offline attivata |
| | Riproduzione musicale in corso |
| | Errore o richiesta di verifica |
| | S Pen rimossa |
| | Livello di carica della batteria[3] |
| 10:00 AM | Ora corrente |

3. Se utilizzate caricabatterie non approvati da Samsung, questa icona non verrà visualizzata.

# Utilizzo della S Pen e del touch screen

Il touch screen del dispositivo consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità. Leggete quanto segue per iniziare a familiarizzare con il touch screen del dispositivo.

- Non premete sul touch screen con la punta delle dita e non utilizzate oggetti affilati. Farlo potrebbe danneggiare il touch screen o causarne il malfunzionamento.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto all'acqua.
- Se il touch screen non viene utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.
- Non inclinate la S Pen.
- Non utilizzate la S Pen vicino a una fonte di interferenza elettromagnetica. In caso contrario, la S Pen potrebbe bloccarsi o funzionare in modo anomalo.

- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.
- Potete acquistare una S Pen sostitutiva dal rivenditore Samsung di zona.
- Se la vostra S Pen non funziona correttamente, sostituitene la punta o recatevi in un centro assistenza Samsung.
- Per risultati ottimali, mantenete la S Pen perpendicolarmente al touch screen ed evitate di utilizzarne gli angoli appuntiti.

Controllate il touch screen con le seguenti azioni:

- Toccare: toccate una volta con il dito o con la S Pen in dotazione per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- Tenere premuto: toccate un elemento e tenetelo premuto per più di 2 secondi per aprire un elenco di opzioni.
- Trascinare: toccate e trascinate il dito in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostare elementi negli elenchi.
- Trascinare e rilasciare: tenete premuto un elemento, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento.
- Toccare due volte: toccate rapidamente due volte con il dito per aumentare o diminuire lo zoom mentre visualizzate foto o pagine Web.

## › Rotazione del touch screen

Il dispositivo è dotato di un sensore di movimento integrato che ne rileva l'orientamento. Se ruotate il dispositivo, l'interfaccia ruoterà automaticamente in base al nuovo orientamento.

Per bloccare la rotazione dello schermo, toccate la parte destra della barra di sistema, quindi selezionate **Rotazione schermo** sul pannello delle notifiche.

## › Blocco o sblocco del touch screen

Se non utilizzate il dispositivo per un determinato periodo di tempo, lo schermo si spegne e si blocca automaticamente per evitare operazioni indesiderate. Per bloccare manualmente il touch screen, premete il tasto Accensione o spegnimento.

Per sbloccare, accendete il touch screen premendo il tasto Accensione o spegnimento, toccate un punto qualsiasi dello schermo, quindi trascinate un dito in qualsiasi direzione.

Potete attivare il blocco del touch screen per evitare che altri utilizzino o accedano ai dati e alle informazioni personali memorizzate sul dispositivo. ► pag. 35

# Schermata Home

Quando il dispositivo è in standby, viene visualizzata la schermata Home. Dalla schermata Home, potete visualizzare icone, widget, collegamenti alle applicazioni e altri elementi. Scorrete a sinistra o a destra fino a un pannello della schermata Home.

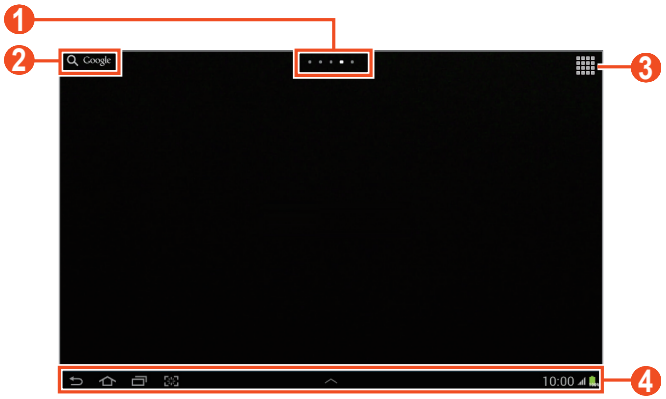


La schermata di cui sopra potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Consente di selezionate un punto nella parte superiore del touch screen in modo da visualizzare direttamente il pannello corrispondente. |
| 2 | Consente di cercare applicazioni e file sul dispositivo e dati specifici sul Web con il widget Google Search. |
| 3 | Consente di accedere al menu Applicazioni. |
| 4 | Barra di sistema (fate riferimento al capitolo seguente.) |

### Barra di sistema

Dalla barra di sistema, potete spostarvi velocemente tra le schermate, accedere alle applicazioni, visualizzare le informazioni del sistema e molto altro.

| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Consente di catturare la schermata corrente e di aprire il pad da disegno (tenete premuto). È possibile impostare una funzione differente. ► pag.162 |
| 2 | Consente di tornare alla schermata precedente. |
| 3 | Consente di tornare alla schermata Home; consente di accedere al widget di ricerca di Google o a Google Now (tenete premuto). |
| 4 | Consente di aprire l'elenco delle applicazioni più recenti. |
| 5 | Visualizza le icone e lo stato corrente del dispositivo; apertura del pannello notifiche. |
| 6 | Consente di aprire il riquadro di Multischermo. |

## › Aggiunta di un collegamento a un'applicazione nella schermata Home

1. Aprite il menu Applicazioni e tenete premuta l'icona di un'applicazione.
2. Spostate l'icona nella posizione desiderata o spostatela su un altro pannello della schermata Home.

## › Aggiunta di widget nella schermata Home

I widget sono piccole applicazioni che forniscono le informazioni direttamente nella schermata Home.

- Alcuni widget necessitano di una connessione ad Internet, pertanto l'utilizzo di questi widget, in presenza di una connessione dati mobile attiva, potrebbe comportare costi aggiuntivi.
- I widget disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Widget** per aprire il pannello dei widget.
2. Scorrete a sinistra o a destra nel pannello dei widget.
3. Tenete premuto un widget per aggiungerlo alla schermata Home.

## › Spostamento di un elemento sulla schermata Home

1. Tenete premuto un elemento da spostare finché non compare la griglia di posizionamento della schermata Home.
2. Trascinate l'elemento fino alla posizione desiderata.

## › Rimozione di un elemento nella schermata Home

1. Tenete premuto un elemento da eliminare.
   L'icona del cestino appare in alto a destra sulla schermata Home.
2. Trascinate l'elemento nel cestino.
3. Quando il cestino diventa rosso, rilasciate l'elemento.

## › Aggiunta o rimozione di un pannello dalla schermata Home

Potete aggiungere o rimuovere i pannelli della schermata Home per organizzare i widget.

1 Sulla schermata Home, posizionate due dita sul touch screen e avvicinatele per passare alla modalità Modifica.

2 Aggiungete, rimuovete o riorganizzate i pannelli:

- Per aggiungere un nuovo pannello, selezionate .
- Per rimuovere un pannello, tenetene premuta la miniatura, quindi trascinatela nel cestino.
- Per impostare un pannello come schermata Home, selezionate .
- Per modificare l'ordine dei pannelli, tenete premuta la miniatura del pannello, quindi trascinatela in una nuova posizione.

3 Selezionate per tornare alla schermata precedente.

## › Avvio delle applicazioni dal riquadro Multischermo

Le applicazioni avviate dal riquadro Multischermo vengono visualizzate all'interno di finestre più piccole che possono essere spostate, ingrandite o ristrette.

1 Selezionate sulla barra di sistema per aprire il riquadro di Multischermo.

2 Selezionate un'applicazione per avviarla.

- Per spostare l'applicazione in una nuova posizione, tenetene premuto il titolo e trascinatelo verso la nuova ubicazione.
- Per ingrandire al massimo la finestra in modo da adattarsi allo schermo, selezionate .
- Per fare in modo che l'applicazione rimanga sempre in primo piano, selezionate .
- Per chiudere l'applicazione, selezionate o .

- Per visualizzare due applicazioni Multischermo una accanto all'altra a tutto schermo, selezionate **Visualizzazione doppia**. Potete invertire la posizione delle due applicazioni tenendo premuta la barra del titolo di un'applicazione e trascinandola sull'altra.
- Per disporre le applicazioni Multischermo aperte in finestre sovrapposte, selezionate **Visualizzazione a cascata**.

## Configurazione di applicazioni Multischermo

1. Selezionate sulla barra di sistema per aprire il riquadro di Multischermo.
2. Selezionate **Modifica**.

   Il pannello superiore visualizza l'elenco di applicazioni che possono essere avviate come applicazioni Multischermo, mentre il pannello inferiore mostra l'elenco di applicazioni già presenti nel suddetto pannello.
   - Per aggiungere un'applicazione al pannello Multischermo, selezionate un elemento dal pannello superiore.
   - Per rimuovere un'applicazione dal pannello Multischermo, selezionate un elemento dal pannello inferiore.
3. Al termine, selezionate **Fatto**.

## › Utilizzo del pannello notifiche

Nella schermata Home o mentre utilizzate un'applicazione, selezionate la parte destra della barra di sistema, quindi selezionate un'opzione sul pannello delle notifiche.

Potete visualizzare lo stato attuale del dispositivo e utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.
- **GPS**: consente di attivare o disattivare il sensore GPS.
- **Suono**: consente di attivare o disattivare la modalità Silenziosa. In modalità Silenziosa potete attivare la vibrazione del vostro dispositivo o disattivare tutti i suoni.
- **Rotazione schermo**: consente di attivare o disattivare la rotazione automatica.
- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare la funzione Bluetooth.
- **Conn.dati**: consente di attivare o disattivare la connessione dati.
- **Modalità blocco**: consente di attivare o disattivare la modalità di blocco. Nella modalità di blocco, il dispositivo bloccherà tutte le notifiche.
- **Risparmio energia**: consente di attivare o disattivare la modalità di risparmio energetico.
- **AllShare Cast**: consente di attivare o disattivare la funzione AllShare Cast.
- **Sincroniz.**: consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

# Accesso alle applicazioni

1 Dalla schermata Home, premete per accedere al menu Applicazioni.

2 Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare tutte le pagine del menu Applicazioni.

Inoltre, potete selezionare uno dei punti nella parte inferiore del touch screen per passare direttamente alla schermata corrispondente.

3 Selezionate un'applicazione.

Per visualizzare il pannello dei widget, selezionate **Widget**.

4 Selezionate per tornare alla schermata precedente; selezionate per tornare alla schermata Home.

## › Accesso alle applicazioni recenti

1 Selezionate per visualizzare l'elenco delle applicazioni aperte recentemente.

2 Selezionate un'applicazione.

## › Utilizzo di Gestione attività

Il dispositivo è un prodotto multi-tasking. in grado di eseguire contemporaneamente più di un'applicazione. Il multi-tasking può, tuttavia, provocare rallentamenti e blocchi del sistema e problemi di memoria, nonché un maggior consumo di energia. Per evitare questi problemi, chiudete i programmi non necessari utilizzando Gestione attività.

1 Selezionate → **Gestione attività** → **Applicazioni attive**.

2 Per chiudere un'applicazione, selezionate **Esci**.

Per chiudere tutte le applicazioni attive, selezionate **Chiudi tutte**.

# Personalizzazione del tablet

Per un funzionamento ottimale del dispositivo, personalizzatelo in base alle vostre preferenze.

## › Cambio della lingua

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Lingua e inserimento** → **Lingua**.
2. Selezionate la lingua desiderata.

## › Impostazione di data e ora

1. Aprite il menu Applicazioni, quindi selezionate **Impostaz.** → **Data e ora**.
2. Selezionate il fuso orario, impostate l'ora e la data e modificate le altre opzioni.

## › Attivazione e disattivazione del tono al tocco del dispositivo

Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Suono** → **Feedback sonoro**.

## › Regolazione del volume del tablet

1. Premete il tasto Volume verso l'alto o verso il basso.
2. Selezionate e trascinate i cursori per regolare il livello del volume per ogni suono.

## › Attivazione della Modalità silenziosa

Per attivare o disattivare i suoni del dispositivo, eseguite una delle seguenti operazioni:

- Aprite il pannello delle notifiche, a destra della barra di sistema, quindi selezionate **Suono**.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi selezionate .
- Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto # .

## › Selezione di uno sfondo per la schermata Home

1. Tenete premuto un punto qualsiasi della schermata Home.
2. Selezionate **Impostate lo sfondo** → **Schermata Home**.
   - **Galleria**: foto scattate o immagini scaricate da Internet.
   - **Sfondi**: immagini di sfondo incluse nel dispositivo.
   - **Sfondi animati**: immagini animate incluse nel dispositivo.
3. Selezionate un elemento.
4. Selezionate **Imposta sfondo**.

   Se avete selezionato un elemento dalla **Galleria**, spostate o ridimensionate la cornice blu trascinandola, quindi selezionate **Fatto**.

Samsung non è responsabile dell'uso di immagini o sfondi predefiniti presenti sul dispositivo.

## › Regolazione della luminosità dello schermo

Il dispositivo è dotato di un sensore di luce in grado di rilevare il livello di luce ambientale e regolare automaticamente la luminosità dello schermo. Inoltre, potete impostare manualmente la luminosità dello schermo.

Il livello di luminosità dello schermo influisce direttamente sul consumo della batteria.

### Impostazione della regolazione automatica della luminosità dello schermo

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Schermo** → **Luminosità**.
2. Selezionate la casella di controllo accanto a **Luminosità automatica**.
3. Selezionate **OK**.

   Il dispositivo aumenterà la luminosità in ambienti luminosi e la diminuirà in ambienti bui automaticamente.

### Regolazione manuale della luminosità

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Schermo** → **Luminosità**.
2. Deselezionate la casella accanto a **Luminosità automatica**.
3. Trascinate il cursore verso sinistra o destra.
4. Selezionate **OK**.

## › Impostazione del blocco del touch screen

Potete bloccare il dispositivo attivando la funzione di blocco dello schermo.

- Una volta impostato il blocco del touch screen, il dispositivo richiede il codice di sblocco ad ogni accensione o sblocco del touch screen.
- Se dimenticate il PIN o la password, portate il dispositivo presso un centro assistenza Samsung per ripristinarlo.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di codici di sicurezza o informazioni private o per altri danni provocati da software illegali.

### Impostazione di sblocco con riconoscimento del volto

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Sblocco col sorriso**.
2. Leggere il messaggio di avviso, quindi selezionare **Avanti**.
3. Selezionate **Configura** → **Continua**.
4. Regolate il dispositivo in modo da adattare il vostro viso all'interno della figura.
5. Quando il viso viene catturato correttamente, selezionate **Continua**.
6. Completate l'impostazione del secondo codice o segno di sblocco.

### Impostazione dello sblocco tramite il riconoscimento della voce e del volto

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Volto e voce**.
2. Selezionate **Avanti** → **Configura** → **Continua**.
3. Regolate il dispositivo in modo da adattare il vostro viso all'interno della figura.
4. Quando il viso viene catturato correttamente, selezionate **Continua**.
5. Selezionate .
6. Pronunciate quattro volte una parola o una frase da utilizzare come comando di sblocco.
7. Selezionate **Fatto**.
   Per una maggiore sicurezza, selezionate **Adatta voce**.
8. Completate l'impostazione del secondo codice o segno di sblocco.

### Impostazione di una firma di sblocco

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Firma**.
2. Selezionate **Eseguire la configurazione**, quindi tracciate la vostra firma per 3 volte, → **Conferma**.
3. Completate l'impostazione del secondo codice di sblocco → **OK**.

### Impostazione di un segno di sblocco

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Segno**.
2. Seguite le istruzioni visualizzate e i segni di esempio e selezionate **Avanti**.
3. Tracciate un segno trascinando il dito collegando almeno 4 punti, quindi selezionate **Continua**.
4. Tracciate di nuovo il segno per confermare, quindi selezionate **Conferma**.
5. Completate la configurazione del PIN di backup.

Se dimenticate il segno di sblocco, potete disattivare il blocco del touch screen con un PIN di backup.

### Impostazione di un PIN di sblocco

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **PIN**.
2. Inserite un nuovo PIN (numerico) e selezionate **Continua**.
3. Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

### Impostazione della password di sblocco

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Password**.
2. Inserite una nuova password (alfanumerica) e selezionate **Continua**.
3. Inserite nuovamente la password e selezionate **OK**.

## › Blocco della scheda SIM o USIM

Potete bloccare il dispositivo attivando il PIN fornito con la scheda SIM o USIM.

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Configura PIN della SIM** → **Blocca scheda SIM**.

2 Inserite il PIN e selezionate **OK**.

Una volta attivato il blocco PIN, è necessario inserire il PIN ad ogni accensione del dispositivo.

- Se immettete un codice PIN errato per più volte, la scheda SIM o USIM verrà bloccata. Per sbloccare la scheda SIM o USIM è necessario inserire il codice di sblocco PIN (PUK).
- In caso abbiate bloccato la scheda SIM o USIM inserendo un codice PUK errato, contattate il gestore telefonico.

## › Attivazione della funzione Trova dispositivo mobile

In caso di smarrimento o furto, quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM o USIM nel dispositivo, la funzione Trova dispositivo personale invia automaticamente un SMS contenente l'IMEI del dispositivo e il numero della nuova scheda SIM inserita ai destinatari specificati per aiutarvi a recuperare il dispositivo.

Per utilizzare questa funzione, dovete disporre di un account Samsung per il controllo da remoto del tablet tramite Web.

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Avviso di cambio SIM**.

2 Selezionate **Accedi**.

Per creare un account, selezionate **Crea account**.

Leggete i termini e le condizioni, selezionate la casella di controllo vicino a **Accetto tutti i suddetti termini**, quindi selezionate **Accetta**.

3 Inserite l'indirizzo e-mail e la password del vostro account Samsung e selezionate **Accedi**.

4 Trascinate la barra a destra vicino a **Salva**.

5 Selezionate **Messaggio di avviso**.

6 Inserite il testo dell'SMS da inviare ai destinatari e selezionate **OK**.

7 Aggiungete i destinatari:

- Selezionate **Crea** e inserite manualmente i numeri di telefono comprensivi di prefisso internazionale e simbolo +.
- Selezionate i numeri di telefono dall'elenco contatti selezionando **Rubrica**.

8 Selezionate **Salva**.

## Inserimento del testo

Potete inserire il testo selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale, scrivendo a mano sul touch screen o pronunciando le parole al microfono.

Non potete inserire il testo in alcune lingue. Per inserire il testo, dovete cambiare lingua di scrittura e impostare una delle lingue supportate.

### › Modifica del tipo di tastiera

Potete modificare il tipo di tastiera. Selezionate sulla barra di sistema, quindi selezionate un tipo di tastiera.

Inoltre, potete inserire il testo con la voce. Selezionate e un'opzione di inserimento vocale, in base alla lingua da utilizzare.

## › Inserimento testo con la tastiera Samsung

Inserite il testo selezionando i tasti alfanumerici; potete utilizzare i seguenti tasti:

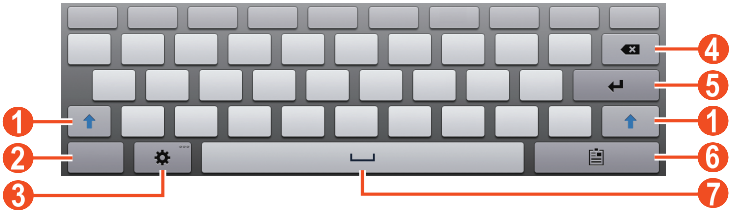


La schermata di cui sopra potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa. |
| 2 | Consente di passare dalla modalità Numeri/Simboli alla modalità ABC e viceversa. |
| 3 | Consente di accedere alle impostazioni per la tastiera. Tenete premuto per passare alla modalità Scrittura a mano, inserire testo con la voce. |
| 4 | Consente di cancellare quanto inserito. |
| 5 | Consente di passare alla riga successiva. |
| 6 | Consente di allegare un elemento. |
| 7 | Consente di inserire uno spazio. |

Quando la modalità di Previsione testo (XT9) è attiva, potete utilizzare la modalità di inserimento continuo, che vi consente di inserire il testo facendo scivolare il dito sulla tastiera. ► pag. 167

## › Come copiare e incollare il testo

Durante l'inserimento del testo, potete utilizzare la funzione di copia e incolla per utilizzare il testo in altre applicazioni.

1. Tenete premuta una parola.
2. Trascinate oppure per selezionare il testo da copiare.
3. Selezionate **Copia** per copiare, oppure **Taglia** per tagliare il testo negli Appunti.
4. In un'altra applicazione, tenete premuto il campo di inserimento testo.
5. Selezionate → **Incolla** per inserire il testo dagli Appunti al campo di inserimento testo.

# Funzioni speciali

Il dispositivo può essere utilizzato come blocco note, grazie alle molteplici funzioni che vi consentono di inserire testo, catturare immagini e utilizzare controlli tramite movimenti o comandi vocali.

## Azioni basiche con S Pen

Il dispositivo è dotato di una S Pen ottimizzata per questo dispositivo. Con la S Pen, potete eseguire le seguenti azioni:

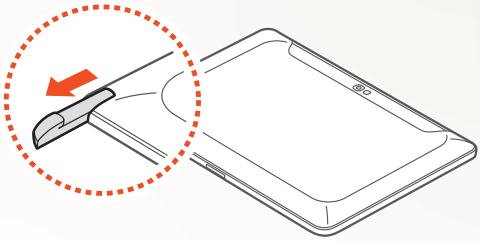

- Toccare: toccate un elemento o un'area sul touch screen per selezionare un elemento, aprire un menu o avviare un'applicazione.
- Tenere premuto: tenete premuta la S Pen su un elemento per più di due secondi.
- Toccare due volte: toccate velocemente due volte un elemento o un'area sul touch screen.
- Muovere velocemente: toccate un'area sul touch screen e trascinate lentamente la S Pen in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostarsi tra i menu e le schermate.
- Disegnare: disegnate una linea o una forma sul foglio da disegno.
- Scrivere: scrivete del testo sul pannello di scrittura a mano.

# Azioni avanzate con S Pen

Con la S Pen, potete inoltre eseguire le seguenti azioni avanzate.

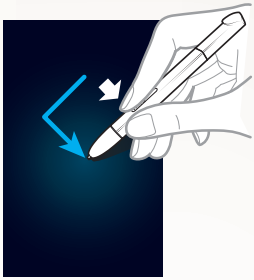

## Indietro

Tenendo premuto il pulsante della S Pen, tracciate il segno < per tornare alla schermata precedente.

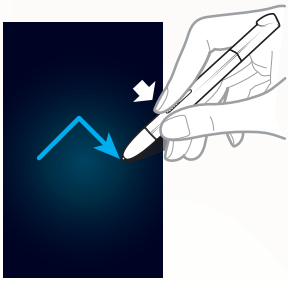

## Menu

Tenendo premuto il pulsante della S Pen, tracciate il segno ^ per aprire un elenco di opzioni disponibili sulla schermata corrente.

## Acquisisci schermata

Premendo il pulsante della S Pen, tenetela premuta sul touch screen per catturare l'immagine corrente.

Dopo aver catturato il fermo immagine, potete disegnarci sopra o ritagliarlo. L'immagine modificata verrà salvata in **Archivio** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots** → **IMG_edited**.

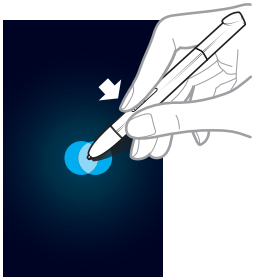

## Quick note

Premendo il pulsante della S Pen, toccate due volte il touch screen per avviare la funzione Quick note.

## Selezione di testo

Tenendo premuto il pulsante della S Pen, trascinatela a sinistra o a destra sul testo da selezionare.

## Comando rapido

Tenendo premuto il pulsante della S Pen, trascinatela in alto per avviare la funzione di Comando rapido.

Sulla schermata di Comando rapido, tracciate un comando a gesto per avviare l'applicazione o la funzione assegnata.
► pag. 64

# Sostituzione della punta della S Pen

Se la punta è consumata o la S Pen non sembra funzionare correttamente, dovete sostituire la punta con una nuova.

Se dopo la sostituzione la S Pen continua a non funzionare correttamente, assicuratevi che la punta sia completamente inserita.

1. Afferrare la punta con lo strumento per l'estrazione della punta, quindi tirate fino a farla fuoriuscire.
2. Inserite una nuova punta al posto di quella rimossa e assicuratevi di averla inserita completamente nella S Pen.

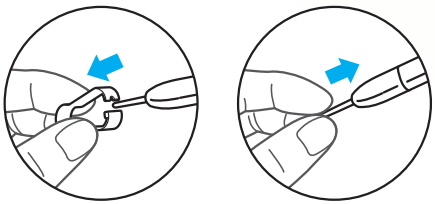

# Movimenti

Questo dispositivo riconosce alcuni movimenti e consente, quindi, di eseguire operazioni muovendo il dispositivo oppure interagendo con le mani.

Per utilizzare alcune di queste funzioni dovete attivare il riconoscimento dei movimenti. Aprite il menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Movimento**, quindi trascinate il cursore in alto a destra sul touch screen.

## › Inclina

Tenendo il dispositivo con due mani, tenete premuti due punti sul touch screen, quindi inclinate il dispositivo indietro e in avanti per aumentare o diminuire lo zoom.

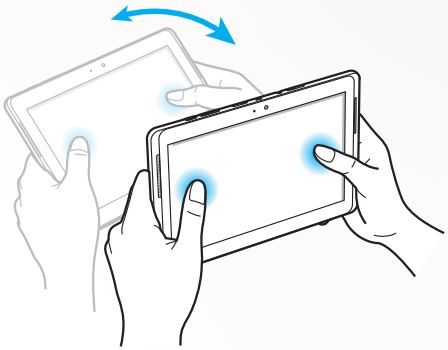

## › Panoramica per spostare

Tenete premuto un elemento sul touch screen, quindi inclinate il dispositivo verso sinistra o verso destra per spostare l'elemento in un'altra pagina sulla schermata home o nel menu Applicazioni. Quando un'immagine viene ingrandita, muovete il dispositivo in qualsiasi direzione per navigare nell'immagine.

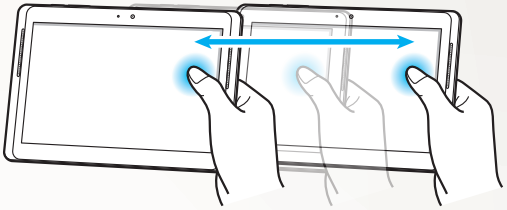

## › Sollevare

Sollevare il dispositivo per vedere se ci sono chiamate perse o nuovi messaggi. Durante la visualizzazione dei registri di chiamate o messaggi, degli elenchi di contatti o durante l'utilizzo di ChatON, sollevate e sorreggete il dispositivo accanto al viso per effettuare una chiamata vocale.

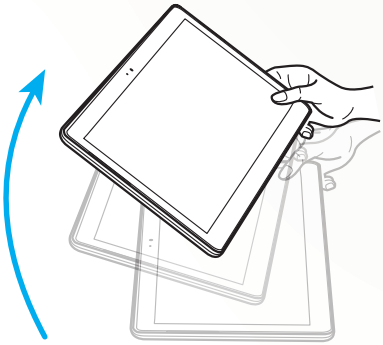

# Modalità Scrittura a mano

Dalla tastiera Samsung potete passare alla modalità Scrittura a mano per inserire il testo più facilmente. Per passare alla modalità Scrittura a mano, tenete premuto , quindi selezionate  senza rilasciare il touch screen.

Scrivete il testo sul pannello di scrittura a mano.

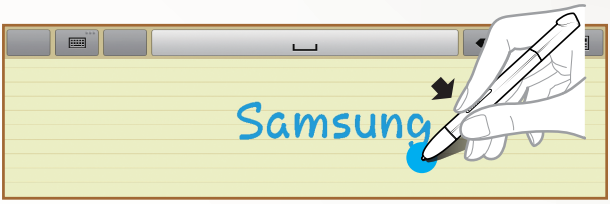


Per passare alla tastiera Samsung, selezionate .

Le schermate illustrate in alto potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## › Tutorial sulla scrittura a mano

- Dopo aver scritto un carattere, procedete con il prossimo. Scrivete ogni lettera a destra del precedente carattere. Se disegnate un tratto sopra un carattere precedente, potrebbe essere riconosciuto come nuovo carattere.
  - Esempio di carattere non riconosciuto



- Scrivete i caratteri dritti (non inclinati).
  - Esempio di carattere riconosciuto




  - Esempio di carattere non riconosciuto




- Non scrivete i caratteri uno sopra l'altro.
  - Esempio di carattere riconosciuto




  - Esempio di carattere non riconosciuto

- La maggior parte delle lingue è in grado di riconoscere i caratteri singoli e i caratteri scritti congiuntamente a formare una parola (riferito alla capacità di supportare parole e frasi). Le lingue in grado o meno di supportare parole e frasi sono elencate in questo manuale. Tutte le lingue compatibili con SIP scrittura a mano dovrebbero supportare parole e frasi.

- Lingue in grado di supportare parole e frasi: english UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Supporto del riconoscimento di caratteri individuali



- Supporto del riconoscimento parole e frasi



- Alcune lingue riconoscono la scrittura in corsivo (riconoscimento della scrittura corsiva)
  - Le lingue in grado di riconoscere la scrittura corsiva dovrebbero anche poter riconoscere i caratteri collegati fra loro.
  - Per le lingue che, invece, non sono in grado di farlo, i caratteri dovranno essere scritti singolarmente.
  - Le lingue in grado o meno di supportare la scrittura corsiva sono elencate in questo manuale.
  - Lingue in grado di supportare la scrittura corsiva: english UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
  - Lingue che non supportano la scrittura corsiva: čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- Esempio di una lingua in grado di supportare la scrittura corsiva: inglese




- Esempio di una lingua che non supporta la scrittura corsiva: 한국어




- Quando scrivete più righe, assicuratevi di lasciare uno spazio sufficiente.
  - Esempio di carattere riconosciuto




  - Esempio di carattere non riconosciuto

# Utilizzo di S Note

Con S Note, potete creare appunti inserendovi diversi contenuti multimediali e aggiungere un collegamento agli appunti sulla schermata Home.

S Note fornisce diversi modelli per semplificare la creazione di note.

- **Nota**/**Disegno libero**: consente di creare una semplice nota o un disegno, da una pagina vuota.
- **Nota riunione**: consente di creare registrazioni di riunioni, conferenze o lezioni.
- **Rivista**: consente di creare una nota multimediale inserendo file multimediali.
- **Diario**: consente di creare un diario fotografico.
- **Ricetta**: consente di creare ricette.
- **Viaggio**: consente di creare resoconti di viaggio.
- **Nota orizzontale**: consente di creare schizzi e disegni.
- **Promemoria**: vi consente di creare promemoria.

## › Creazione di una nota

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **S Note**.

2 Selezionate → un modello.

3 Inserite del testo o disegnate uno schizzo.

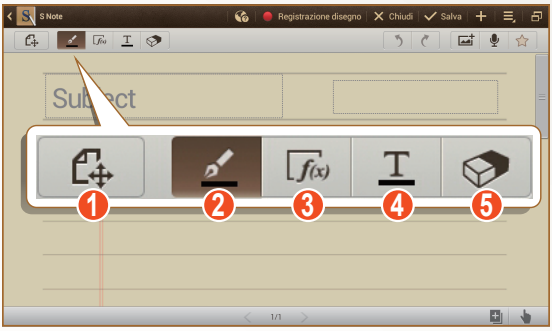


La schermata di cui sopra potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Consente di alternare le modalità di visualizzazione e modifica. |
| 2 | Consente di disegnare uno schizzo; consente di modificare le impostazioni della penna (toccate due volte). ► pag. 54 |
| 3 | Consente di utilizzare gli strumenti per la produttività. ► pag. 55 |
| 4 | Consente di inserire il testo con la tastiera; consente di modificare le impostazioni del testo (toccate due volte). ► pag. 54 |
| 5 | Consente di cancellare schizzi o testo scritto a mano; consente di modificare lo spessore della gomma o di cancellare l'immissione (toccate due volte). |

4 Aggiungete una foto o una clip audio. Potete registrare il processo di creazione di schizzi e tratti.

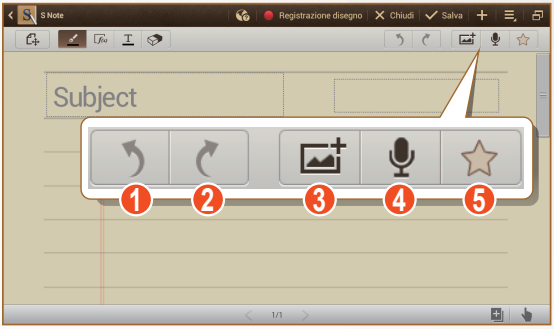


La schermata di cui sopra potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Consente di annullare l'ultima azione. |
| 2 | Consente di ripristinare l'ultima azione. |
| 3 | Consente di aggiungere un file multimediale, come testo o foto. |
| 4 | Consente di aggiungere una clip audio registrando voci o altri suoni. |
| 5 | Consente di contrassegnare la nota come importante. |

- Per aggiungere una pagina, selezionate .
- Per disegnare solamente con la S Pen, selezionate .
- Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e allontanatele. Per diminuire lo zoom, riavvicinate le dita. Quando lo zoom è aumentato, trascinate con due dita per scorrere lungo la schermata.

5 Al termine, selezionate **Salva**.

## › Modifica delle impostazioni della penna e del testo

Durante la creazione di una nota potete modificare le seguenti impostazioni:

- Per modificare il tipo di penna, lo spessore del tratto o il colore della penna, toccate due volte .

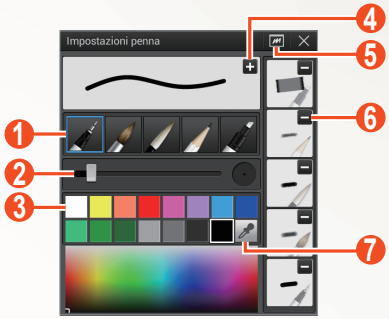


La schermata di cui sopra potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Consente di modificare il tipo di penna. |
| 2 | Consente di modificare lo spessore del tratto. |
| 3 | Consente di modificare il colore della penna. |
| 4 | Consente di salvare le impostazioni correnti come profilo penna. |
| 5 | Consente di aprire una piccola finestra per configurare le impostazioni della penna. |
| 6 | Eliminare il profilo predefinito della penna. |
| 7 | Consente di aggiungere un nuovo colore al Selettore Colori. |

- Per modificare le impostazioni del testo, toccate due volte T.

La schermata di cui sopra potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Selezionate un'opzione. |
| 2 | Consente di visualizzare o modificare il carattere del testo. |
| 3 | Consente di modificare il colore del testo. |
| 3 | Consente di aggiungere un nuovo colore al Selettore Colori. |

## › Uso degli strumenti per la produttività

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **S Note**.
2. Selezionate + → un modello.
3. Toccate due volte f(x) e selezionate uno strumento.
   - **Corrispondenza della formula**: consente di convertire una formula scritta a mano in una formula ben organizzata.
   - **Adattamento forme**: consente di convertire le forme che avete disegnato.
   - **Scrittura a mano**: consente di convertire una nota scritta a mano.

- Se tenete premuto f(x) viene visualizzato il pannello degli strumenti, da cui potrete selezionarli facilmente.
- Selezionate per cercare informazioni sulla parola chiave scritta a mano in una pagina Web preimpostata.

## › Tutorial per la scrittura manuale di formule e cifre

- Scrivete una formula su un'unica riga. Se scrivete una formula lunga o disposta su più di una riga, il dispositivo convertirà la formula in maniera errata.

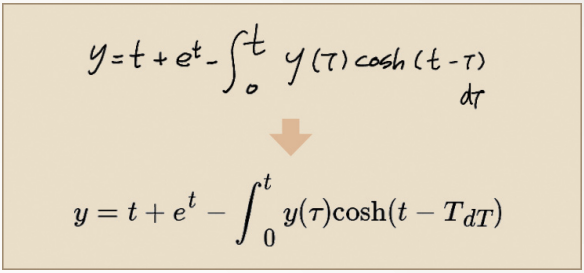


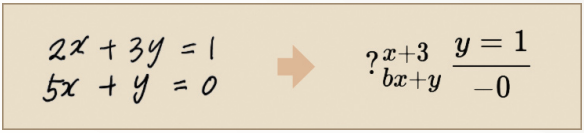


- Parentesi non chiuse o cifre mancanti nella radice quadrata provocheranno una temporanea conversione errata della formula. La formula verrà completata una volta che terminerete di scriverla.

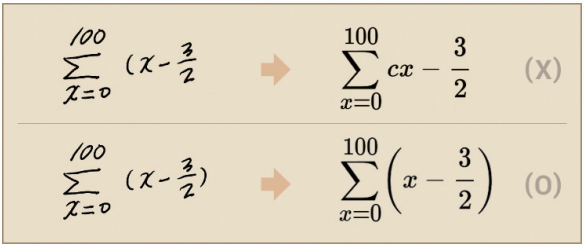




- Quando disegnate una freccia, innanzitutto tracciatene il corpo.

- Disegnatene quindi la testa in un unico tratto.




Le schermate illustrate in alto potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## › Visualizzazione di note

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **S Note**.
2. Selezionate per ricercare una nota (se necessario).
3. Selezionate una nota.

Durante la visualizzazione della nota, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e allontanatele. Per diminuire lo zoom, riavvicinate le dita.
- Per passare ad altre pagine della nota, selezionate la freccia nella parte inferiore del touch screen, scorrete verso destra o verso sinistra, quindi selezionate una pagina.
- Per visualizzare altre parti della nota ingrandita, spostate la cornice rossa del pannello di anteprima nella parte inferiore sinistra dello schermo.
- Per passare alla modalità Multischermo, selezionate .

- Per passare alla modalità Modifica, selezionate o toccate lo schermo.
- Per inviare note ad altri, selezionate → **Condividi**.
- Per esportare la nota, selezionate → **Esporta**. La vostra nota sarà esportata su file immagine o PDF in **Archivio** → **sdcard0** → **S Note Export**.
- Per gestire una nota con più pagine, selezionate → **Modifica pagine**.
- Per salvare la nota come un evento, selezionate → **Crea evento**. La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al modello selezionato.
- Per aggiungere un collegamento alla nota sulla schermata Home, selezionate → **Invia come collegamento**.
- Per stampare una nota tramite connessione Wi-Fi o cavo USB, selezionate → **Stampa**. La compatibilità di questo dispositivo è garantita soltanto con alcune stampanti Samsung.
- Per salvare la nota con un altro nome, selezionate → **Salva con nome**.
- Per impostare la nota come sfondo o come immagine per un contatto, selezionate → **Imposta come**.

## › Modifica delle note

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **S Note**.
2. Selezionate una nota.
   Per aggiungere o modificare la copertina della nota, toccate e tenete premuta una nota, quindi selezionate **Modifica copertina**.
3. Selezionate o toccate il touch screen per passare alla modalità Modifica.
4. Modificate la nota tramite le icone visualizzate sul touch screen.
   - Per modificare l'immagine di sfondo della nota, selezionate → **Modifica sfondo**.
   - Per eliminare la nota, selezionate → **Elimina**.
   - Per aggiungere un tag, selezionate → **Etichetta**.
5. Selezionate **Salva**.

## › Sincronizzazione delle note

Potete sincronizzare le note con il server Web.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **S Note**.
2. Selezionate → **Sincronizzazione** → un'opzione.
3. Selezionate le note da sincronizzare, quindi selezionate **Sincronizzazione**.
   Per sincronizzare tutte le note, selezionate **Sincronizza tutto**.
4. Inserite il vostro indirizzo e-mail e la password, quindi selezionate **Accesso**.
5. Selezionate **Sincronizza adesso**.

## › Gestione di note con cartelle

### Creazione di una cartella

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **S Note**.
2. Selezionate → **Crea cartella**.
3. Inserite un nome e selezionate **OK**.
4. Selezionate la nuova cartella.
   - Per creare una nota, selezionate → un modello.
   - Per creare sottocartelle, selezionate → **Crea cartella**.

### Copia o spostamento delle note

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **S Note**.
2. Selezionate una cartella (se necessario).
3. Selezionate → **Copia** o **Sposta**.
4. Selezionate le note → **Copia** o **Sposta**.
5. Passate a una nuova posizione.
6. Selezionate **Copia qui** o **Sposta qui**.

# Utilizzo del blocco note veloce

Da qualsiasi schermata, potete creare una nota veloce composta da testo e immagini.

1 Premendo il pulsante della S Pen, toccate velocemente due volte il touch screen per aprire il blocco note veloce.

2 Inserite del testo o disegnate uno schizzo.

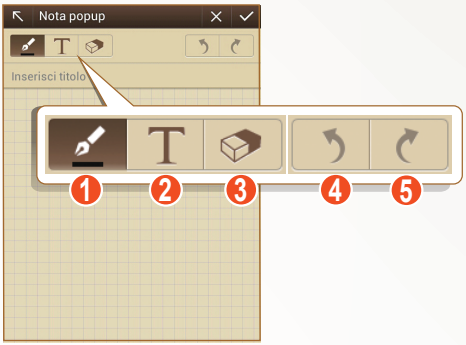


L'immagine rappresentata sopra potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Consente di disegnare uno schizzo; consente di modificare le impostazioni della penna, come tipo, spessore del tratto o colore (toccate due volte). |
| 2 | Consente di inserire il testo con la tastiera. |
| 3 | Consente di cancellare schizzi o testo scritto a mano; consente di modificare lo spessore della gomma o di cancellare l'immissione (toccate due volte). |
| 4 | Consente di annullare l'ultima azione. |
| 5 | Consente di ripristinare l'ultima azione. |

3 Al termine, selezionate .

# S Planner

Il dispositivo è dotato di un potente strumento di pianificazione che vi aiuta nell'organizzazione dei vostri programmi e attività in modo comodo ed efficace. Potete creare e visualizzare eventi, aggiungere elementi e modificare le modalità di visualizzazione.

Per lanciare S Planner, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calendario**.

L'immagine rappresentata sopra potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Consente di selezionare la data corrente. |
| 2 | Consente di impostare quali agende mostrare. |

## › Creazione di un evento o attività

Le attività e gli appunti che create non possono essere sincronizzati con Google Calendar™.

Creazione di un evento,

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calendario** → .
2. Se vengono visualizzati messaggi di avviso sulla sincronizzazione del calendario, selezionate **Fatto**.
3. Selezionate **Aggiungi evento**, quindi inserite i dettagli.
   - Per cercare o per aggiungere la vista di una posizione, selezionate .
   - Per aggiungere una nota, selezionate **Note** → un'opzione.
   - Per aggiungere un'immagine, selezionate **Immagini** → un'opzione.
4. Al termine, selezionate **Salva**.

Per creare un'attività,

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calendario** → .
2. Selezionate **Aggiungi attività**, quindi inserite i dettagli.
   - Per aggiungere una nota, selezionate **Note** → un'opzione.
   - Per aggiungere un'immagine, selezionate **Immagini** → un'opzione.
3. Al termine, selezionate **Salva**.

## › Consente di modificare la modalità di visualizzazione

Per passare alla modalità di visualizzazione dell'agenda, selezionate la scheda di una modalità di visualizzazione. Inoltre, potete toccare il touch screen con due dita e pizzicare o allargarle per modificare la modalità di visualizzazione.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calendario**.
2. Selezionate una modalità di visualizzazione nella parte superiore del touch screen.
   - **Anno**: consente di visualizzare tutti i mesi dell'anno in corso.
   - **Mese**: consente di visualizzare il mese in corso.
   - **Settimana**: consente di visualizzare fasce orarie per i giorni di un'intera settimana.
   - **Giorno**: consente di visualizzare fasce orarie per il giorno corrente.
   - **Elenco**: consente di visualizzare un elenco di tutti gli eventi.
   - **Attività**: consente di visualizzare un elenco di tutte le attività.

## › Visualizzazione di un evento o attività

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calendario**.
2. Selezionate per ricercare un evento o una attività (se necessario).
   Per limitare il campo della ricerca, selezionate **Tutto** → un'opzione.
3. Selezionate una data sull'agenda.
   - Per selezionare la data corrente, **Oggi**.
   - Per passare alla modalità Multischermo, selezionate .
   - Per selezionare un giorno specifico inserendo manualmente una data, toccate → **Vai**, inserite la data selezionando oppure , quindi selezionate **Imposta**.
   - Per attivare la scrittura a mano sulla modalità di visualizzazione Mese, selezionate → **Attiva modalità scrittura a mano**.
   - Per disattivare la scrittura a mano o eliminare il testo scritto a mano, selezionate → **Disattiva modalità scrittura a mano**.
4. Selezionate un evento o un'attività per visualizzarne i dettagli.

### › Interruzione della sveglia di un evento

Se impostate una sveglia per un evento dell'agenda, l'icona dell'evento appare all'ora specificata.

1. Selezionate la notifica dell'evento nel pannello delle notifiche.
2. Selezionate un evento o un'attività per visualizzarne maggiori dettagli.

   Per posporre o ignorare la sveglia, selezionate la casella accanto al nome dell'evento o dell'attività, quindi selezionate **Rinvia** o **Rifiuta**.

## Informazioni sulla funzione Comando rapido

Scoprite come effettuare una chiamata, inviare un messaggio o eseguire una ricerca tramite i gesti.

Premendo il pulsante della S Pen, trascinatela in alto per visualizzare il riquadro di Comando rapido.

Tracciate un gesto sul riquadro per avviare un'applicazione.

### › Creazione di comandi a gesto

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **S Pen** → **Impostazioni dei Comandi rapidi**.
2. Selezionate **Aggiungi comando** → **Selezionate un'applicazione** oppure **Seleziona le funzioni**.
3. Selezionate un'applicazione o una funzione → un'opzione.
4. Tracciate un gesto per il nuovo comando quindi selezionate **Fatto**.

### › Modifica dei comandi a gesto

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **S Pen** → **Impostazioni dei Comandi rapidi**.
2. Selezionate un comando a gesto da modificare.
3. Selezionate per modificare un'applicazione o un set di impostazioni di una funzione oppure tracciate un nuovo gesto per modificare quello esistente e selezionate **Fatto**.

Se il nuovo comando a gesto è identico a uno degli altri già presenti, non potrà funzionare.

## Visualizzazione aerea della S Pen

Quando sorreggete la S Pen accanto allo schermo, su di esso viene visualizzato un puntatore. Spostate il puntatore verso file, soggetti oppure opzioni per visualizzare in anteprima i contenuti o le informazioni nelle finestre a comparsa.

Potete scorrere riquadri o elenchi spostando il puntatore verso un bordo qualsiasi dello schermo (superiore/inferiore/destro/sinistro).

# Acquisizione di un'area dello schermo

1. Premendo il pulsante della S Pen, selezionate un'area tracciandone i contorni.
2. Selezionate un'applicazione dal relativo elenco che viene visualizzato sulla parte inferiore dello schermo per associarla all'area selezionata.

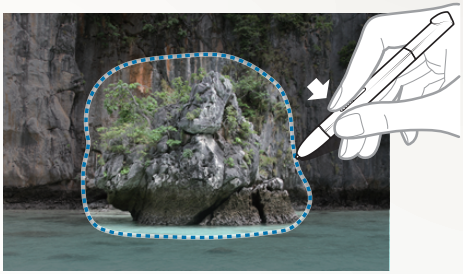

- L'area selezionata viene salvata nella cartella **Galleria** → **Screenshots**.
- La schermata di cui sopra potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

# Web

## Internet

Consente di accedere alle pagine Web e di memorizzare preferiti.

- L'accesso al Web e il download di file multimediali potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro gestore telefonico.
- Il menu del browser Web potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Le icone disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### › Esplorazione delle pagine web

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet** per aprire la pagina principale.
   Per visualizzare una pagina Web specifica, selezionate il campo di immissione URL, quindi inserite l'indirizzo Web (URL) della pagina Web.
2. Esplorate le pagine web utilizzando i seguenti tasti:

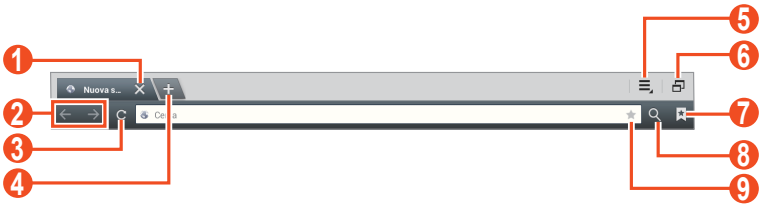


L'immagine rappresentata sopra potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Consente di chiudere la scheda corrente. |
| 2 | Consente di spostarvi indietro e in avanti tra le pagine Web della cronologia. |
| 3 | Consente di ricaricare la pagina Web corrente; durante il caricamento delle pagine Web, questa icona cambia in ✕. |
| 4 | Consente di aprire una nuova finestra. |
| 5 | Consente di accedere ad un elenco di opzioni del browser Web. |
| 6 | Consente di passare alla modalità Multischermo. |
| 7 | Consente di aprire l'elenco dei preferiti salvati e la cronologia recente. |
| 8 | Consente di cercare informazioni. |
| 9 | Consente di inserire la pagina Web corrente tra i preferiti. |

Durante la navigazione in una pagina Web, utilizzate le seguenti opzioni:

Per aumentare o diminuire lo zoom, toccate il touch screen con due dita e separatele (riavvicinatele per diminuire).

Se attivate i movimenti di inclinazione, potete aumentare o diminuire lo zoom tenendo premuti due punti con le dita e inclinando il dispositivo indietro o in avanti.

- Per aprire una nuova scheda, selezionate ☰ → **Nuova scheda**.
- Per aprire una nuova finestra senza salvare i cookie, selezionate ☰ → **Nuova sch. incognito**.
- Per aggiungere il collegamento al preferito nella schermata Home, selezionate ☰ → **Aggiungi collegamento**.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, selezionate ☰ → **Condividi pagina**.

- Per cercare del testo sulla pagina Web, selezionate → **Trova nella pagina**.
- Per passare alla modalità desktop, selezionate → **Visualizzazione desktop**.
- Per memorizzare la pagina Web corrente e leggerla offline successivamente, selezionate → **Salva per lettura offline**. Potete visualizzare le pagine salvate selezionando → **Pagine salvate**.
- Per visualizzare gli elementi scaricati dal Web, selezionate → **Download**.
- Per stampare la pagina Web tramite una rete Wi-Fi o una porta USB, selezionate → **Stampa**. La compatibilità di questo dispositivo è garantita soltanto con alcune stampanti Samsung.
- Per personalizzare le impostazioni del browser, selezionate → **Impostazioni**.

## › Ricerca di informazioni con la voce

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
2. Selezionate il campo di immissione dell'URL.
3. Selezionate e pronunciate una parola chiave vicino al microfono del dispositivo.

   Il dispositivo cerca le informazioni e le pagine Web correlate alla parola chiave

## › Apertura di più pagine

Potete aprire più pagine e spostarvi da una all'altra.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
2. Selezionate per aprire una nuova finestra.
3. Accedete ad un'altra pagina Web nella nuova finestra.
4. Per spostarvi tra le finestre aperte, selezionate il titolo di una finestra.

## › Aggiunta di pagine Web ai preferiti

Se conoscete l'indirizzo Web di una pagina Web, potete aggiungerla manualmente tra i preferiti.

### Aggiunta di un preferito

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
2. Inserite un indirizzo Web o visitate una pagina Web.
3. Selezionate → per aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti.
   Potete anche selezionare per aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti.
4. Inserite un nome per il preferito.
5. Inserite l'indirizzo della pagina Web preferita, quindi selezionate la posizione del preferito da aggiungere (se necessario).
6. Selezionate **OK**.

Per utilizzare le opzioni dei preferiti, selezionate quindi tenete premuto un preferito:

- Per aprire la pagina Web nella finestra corrente, selezionate **Apri**.
- Per aprire la pagina Web in una nuova scheda, selezionate **Apri in nuova scheda**.
- Per modificare il preferito, selezionate **Modifica preferito**.
- Per aggiungere il collegamento al preferito nella schermata Home, selezionate **Aggiungi collegamento**.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, selezionate **Condividi link**.
- Per copiare l'indirizzo Web (URL) della pagina, selezionate **Copia URL**.
- Per eliminare il preferito, selezionate **Elimina preferito**.
- Per utilizzare la pagina Web come homepage del browser, selezionate **Imposta come pagina iniziale**.

### Creazione di una cartella preferiti

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
2. Selezionate → → .
3. Inserite un nome per la cartella preferiti.
4. Selezionate **Fatto**.

## › Accesso alla cronologia recente

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
2. Selezionate → **Cronologia**.
3. Selezionate una pagina Web a cui accedere.

# Game Hub

Consente di accedere ad un portale interamente dedicato ai giochi.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Game Hub**.
2. Selezionate un servizio di giochi.
3. Cercate e accedete ai giochi.

I giochi disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Play Books

Scegliete e scaricate i file di libri con Google Play Books. Potete leggere i file di libri sul dispositivo. Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Books**.

Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Play Books**.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Play Movies

Scegliete e noleggiate film con Google Play Movies. Potete guardare i film sul dispositivo.

Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Play Movies**.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Play Store

Accedete al Play Store ed installate nuove applicazioni in modo semplice e rapido.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Il dispositivo salverà i file utente delle applicazioni scaricate nella memoria interna.

### › Come scaricare e installare un'applicazione

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Play Store**.
   Inoltre, potete selezionare → **Play Store** in alto a destra sul menu Applicazioni.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetta**.
3. Cercate un'applicazione e scaricatela sul dispositivo.
   Al termine del download, il dispositivo installerà automaticamente l'applicazione.

### › Disinstallazione di un'applicazione

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Play Store**.
2. Selezionate .
3. Selezionate l'elemento da eliminare.
4. Selezionate **Disinstalla** → **OK**.

## YouTube

Visualizzate e caricate video tramite l'applicazione YouTube.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### › Visualizzazione dei video

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
2. Selezionate un video.
3. Toccate una schermata video e selezionate  per visualizzare una schermata intera.
4. Controllate la riproduzione utilizzando i tasti virtuali.

### › Caricamento dei video

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
2. Selezionate  → **Accedi**, quindi selezionate il vostro account Google se è collegato a YouTube. Inoltre, potete selezionare **Aggiungi account** e impostare un account per la registrazione su YouTube.
3. Selezionate , quindi selezionate un video.
4. Inserite i dettagli del caricamento e selezionate **Carica**.

# Video Hub

Consente di accedere ad un portale interamente dedicato ai video.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Video Hub**.
2 Selezionate una categoria.
3 Cercate e accedete ai video.

# Mappe

Consente di visualizzare le mappe di Google per trovare la vostra posizione, indirizzi ed ottenere informazioni.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Dovete attivare i servizi di posizione per recuperare la vostra posizione e fare ricerche sulla mappa. ► pag. 144

## › Ricerca di una località specifica

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Maps**.
La mappa visualizza la vostra posizione.
2 Selezionate .
3 Inserite un parola chiave per la posizione.
Per cercare una posizione con la voce, selezionate .
4 Selezionate il luogo di cui visualizzare i dettagli.
- Per visualizzare il risultato di tutta la ricerca, selezionate **Risultati di ricerca**.

- Per visualizzare la vostra posizione corrente, selezionate . Per passare alla vista bussola che modifica l'orientamento della mappa al movimento del dispositivo, selezionate .
- Per cercare un luogo nelle vicinanze, selezionate .
- Per ottenere indicazioni per raggiungere una determinata destinazione, selezionate .
- Per aggiungere livelli alla mappa, selezionate .
- Per accedere ad un elenco di altre opzioni, selezionate .
- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e allontanatele oppure avvicinatele. Inoltre potete toccare due volte il touch screen. Per tornare alla dimensione originale, toccate due volte lo schermo con due dita.
- Per contrassegnare un luogo, selezionate il fumetto con il nome del luogo → .

## › Indicazioni per il raggiungimento di una determinata destinazione

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Maps**.

2 Selezionate .

3 Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.

Per inserire un indirizzo dall'elenco dei contatti o luoghi speciali o indicare la posizione sulla mappa, selezionate → un'opzione.

4 Selezionate un mezzo di trasporto (automobile, autobus o a piedi) e selezionate **Vai**.

Il percorso viene indicato sulla mappa. In base al mezzo di trasporto selezionato, potrebbero essere visualizzati più percorsi.

5 Al termine, selezionate → **Cancella risultati**.

# Luoghi

Consente di cercare un luogo di interesse.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Local**.
2. Selezionate una categoria.
   Il dispositivo cercherà i luoghi più vicini alla vostra posizione corrente, correlati alla categoria selezionata.
3. Selezionate il nome di un luogo per visualizzarne i dettagli.
4. Durante la visualizzazione delle informazioni, utilizzate le seguenti opzioni:
   - Per visualizzare il luogo sulla mappa, selezionate .
   - Per visualizzare il percorso per raggiungere il luogo, selezionate .
   - Per visualizzare il numero di telefono del luogo, selezionate . La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al gestore telefonico. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

# Navigatore

Consente di utilizzare il sistema di navigazione GPS.

- Attraverso questa funzione potrete visualizzare le mappe, la vostra posizione e altri dati relativi alla navigazione. Alcune informazioni potrebbero essere approssimative. Prestate attenzione alle condizioni della strada, del traffico e ad altri fattori che potrebbero influenzare la vostra guida.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Navigatore**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetto**.
3. Inserite la destinazione utilizzando una delle seguenti opzioni:
   - Toccando "Pronuncia destinazione", potrete cercare la vostra destinazione con la voce.
   - Toccando "Digita destinazione", potrete cercare la vostra destinazione manualmente con la tastiera virtuale.
   - Toccando "Contatti", potrete selezionare una destinazione dalla rubrica.
   - Toccando "Luoghi Speciali", potrete selezionare una destinazione dall'elenco dei preferiti.
4. Per utilizzare il servizio di navigazione, seguite le istruzioni visualizzate.

# Samsung Apps

Samsung Apps consente di scaricare in modo semplice e rapido molte applicazioni realizzate appositamente per dispositivi Samsung.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Per ulteriori informazioni, visitate *www.samsungapps.com*.

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Samsung Apps**.

2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, leggete i termini e le condizioni e selezionate **Accetta**.

3 Cercate e scaricate le applicazioni desiderate.

# S Suggest

Cercate e scaricate le applicazioni più recenti consigliate da Samsung. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **S Suggest**.

# Google

Consente di effettuare ricerche di dati e informazioni su Internet.

## › Ricerca di una parola chiave

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google**.

2 Immettete una parola chiave e selezionate sulla tastiera.
Per la ricerca vocale dei dati, selezionate e pronunciate una parola chiave nel microfono del dispositivo.

3 Selezionate un risultato della ricerca.
Per restringere la ricerca, selezionate → **Impostazioni** → **Ricerca sul tablet** quindi selezionate la casella di controllo accanto alle applicazioni da ricercare.

### › Utilizzo di Google Now

Avviate la ricerca di Google per visualizzare le schede di Google Now che illustrano le informazioni necessarie secondo le vostre necessità.

Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google**.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Dovete attivare i servizi di localizzazione per trovare la vostra posizione.
- Per utilizzare questa funzione, dovete eseguire l'accesso all'account Google.

## Learning Hub

Imparate come accedere al materiale didattico.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Learning Hub**.
2. Selezionate una categoria.
3. Cercate e accedete ai video didattici o ai libri.

# Comunicazione

## Chiamate

Questo dispositivo vi consente di effettuare chiamate.

### › Esecuzione o risposta ad una chiamata

Attraverso i tasti virtuali sul touch screen potete effettuare o ricevere una chiamata.

#### Esecuzione di una chiamata

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi inserite il prefisso e il numero di telefono.
2. Selezionate per effettuare chiamate vocali.
   Per una videochiamata, selezionate **Videochiama**.
3. Per terminare la chiamata, selezionate **Fine**.

- Utilizzate la rubrica per memorizzare i numeri di vostro interesse. ► pag. 125
- Per accedere velocemente al registro chiamate e riselezionare i numeri composti recentemente, selezionate **Telefono** → **Registro**.

## Risposta ad una chiamata

1 All'arrivo di una chiamata, trascinate in qualsiasi direzione fino a raggiungere il bordo del cerchio.

Quando il dispositivo squilla, premete il tasto Volume per disattivare la suoneria.

2 Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.

## Rifiuto di una chiamata

All'arrivo di una chiamata, trascinate in qualsiasi direzione fino a raggiungere il bordo del cerchio.

Per inviare un messaggio quando rifiutate le chiamate in entrata, selezionate **Rifiuta con messaggio**.

Impostate prima un messaggio da inviare ai chiamanti. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera** → → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni chiamata** → **Messaggi di rifiuto**.

## Esecusione di una chiamata IP

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi inserite il prefisso e il numero di telefono.

2 Selezionate .

- Potete impostare degli account per le chiamate IP. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera** → → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni chiamate via Internet** → **Account**.
- Potete impostare un account come predefinito per le chiamate IP. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera** → → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni chiamate via Internet** → **Account** → un account → **Imp. come account princ**.

### Inserimento di una pausa

Imparate come inserire una pausa tra i numeri quando si inserisce un PIN o un numero di account in un sistema di risposta automatica.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi inserite un prefisso e un numero di telefono.
2. Selezionate → **Aggiungi pausa di 2 secondi** o **Aggiungi attesa**.
3. Inserite gli altri numeri.
4. Selezionate per comporre il numero.
   - Per una pausa di 2 secondi, gli altri numeri verranno inviati al sistema automaticamente dopo 2 secondi.
   - Per una pausa di attesa, selezionate **Sì** quando viene visualizzata la finestra a comparsa.

### Esecuzione di una chiamata ad un numero internazionale

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto **0** per inserire il carattere **+**.
2. Inserite il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso e numero di telefono), quindi selezionate per comporre il numero.

## › Utilizzo dell'auricolare

Collegando un auricolare al dispositivo, potete rispondere e controllare le chiamte senza utilizzare le mani:

- Per rispondere ad una chiamata, premete il tasto dell'auricolare.
- Per rifiutare una chiamata, tenete premuto il tasto dell'auricolare.
- Per mettere una chiamata in attesa o recuperare una chiamata in attesa, tenete premuto il tasto dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il tasto dell'auricolare.

## › Utilizzo delle opzioni durante una chiamata vocale

Durante una chiamata vocale, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per regolare il volume della voce, premete il tasto Volume su o giù.
- Per mettere una chiamata in attesa, selezionate **Attesa**. Per recuperare una chiamata in attesa, selezionate **Recupera**.
- Per comporre una seconda chiamata, selezionate **Chiama**, quindi componete un nuovo numero.
- Per rispondere ad una seconda chiamata, trascinate in qualsiasi direzione fino a raggiungere il bordo del cerchio quando viene emesso il tono di chiamata in attesa. Il dispositivo chiede se terminare o mettere in attesa la prima chiamata. Per utilizzare questa funzione, dovete abbonarvi al servizio di chiamata in attesa.
- Per aprire la schermata di composizione, selezionate **Tastiera**.
- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Muto**.
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite l'auricolare Bluetooth, selezionate **Auric. BT**.
- Per aprire la rubrica, selezionate **Rubrica**.
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **Scambia**.
- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite o rispondete a una seconda chiamata e selezionate **Unisci** quando siete connessi con il secondo partecipante. Ripetete per aggiungere più partecipanti. Per usare questa funzione, dovete abbonarvi al servizio di chiamata in conferenza.

## › Utilizzo delle opzioni durante una videochiamata

Durante una videochiamata, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa, selezionate **Cambia camera**.
- Per aprire la schermata di composizione, selezionate **Tastiera**.
- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Muto**.
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite l'auricolare Bluetooth, selezionate **Auric. BT**.
- Per nascondere la vostra immagine all'interlocutore, selezionate → **Nasc**.
- Per selezionare un'immagine alternativa o un video da mostrare all'interlocutore, selezionate → **Immagini** oppure **Video**.
- Per utilizzare l'immagine dell'interlocutore, tenete premuta l'immagine dell'interlocutore. Potete acquisire un'immagine dello schermo o registrate la videochiamata selezionando **Cattura** oppure **Registra**.
- Per applicare emoticon all'immagine, selezionate → **Animated emotions**.
- Per cambiare la modalità di visualizzazione alla vista dei temi, selezionate → **Vista tema**.
- Per applicare icone decorative all'immagine, selezionate → **Attiva vista cartone**.

In molti luoghi è proibito registrare chiamate senza autorizzazione. Prima di registrare una chiamata, chiedete sempre il permesso all'interlocutore.

## › Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Sul dispositivo è possibile visualizzare le chiamate perse. Per comporre il numero di una chiamata persa, aprite il pannello delle notifiche e selezionate la chiamata persa.

## › Impostazione del rifiuto automatico

Utilizzate il rifiuto automatico per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri. Per attivare il rifiuto automatico e creare un elenco rifiuto automatico,

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera** → ☰ → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni chiamata** → **Rifiuto chiamata**.
2. Selezionate **Rifiuto automatico**, quindi selezionate un'opzione.
   - **Tutti i numeri**: consente di rifiutare tutte le chiamate.
   - **Rifiuto auto numeri**: consente di rifiutare chiamate provenienti da determinati numeri.
3. Attivate la modalità di rifiuto automatico trascinando la barra di scorrimento a destra accanto a **Rifiuto automatico**.
4. Selezionate **Elenco rifiuto automatico**.
5. Selezionate +.
6. Inserite un numero da rifiutare e selezionate **Salva**.
   Potete impostare i criteri per il numero.
7. Per aggiungere altri numeri, ripetete i punti 4-6.

## › Impostazione del trasferimento chiamate

Il trasferimento chiamate è un servizio di rete che consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente. Potete impostare questa funzione per diverse situazioni in cui non potete rispondere alle chiamate, ad esempio quando siete già al telefono o quando siete fuori dalla zona coperta dal vostro gestore telefonico.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera** → ☰ → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni chiamata** → **Trasferimento chiamate** → un tipo di chiamata.
2. Selezionate una condizione.
3. Inserite un numero a cui trasferire le chiamate e selezionate **Attiva**.

   L'impostazione sarà inviata alla rete.

## › Utilizzo del modo Numeri a selezione fissa (FDN)

Nel modo FDN, il dispositivo limita le chiamate in uscita, ad eccezione dei numeri memorizzati nell'elenco FDN. Per attivare il modo FDN,

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera** → ☰ → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Numeri a selezione fissa** → **Attiva FDN**.
2. Immettete il codice PIN2 fornito assieme alla scheda SIM o USIM e selezionate **OK**.
3. Selezionate **Elenco FDN** e aggiungete i contatti da utilizzare nel modo FDN.

## › Impostazione del blocco chiamate

Il blocco chiamate è una funzione di rete che limita o impedisce ad altri di effettuare chiamate con il dispositivo.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera** → ☰ → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Blocco chiamate** → un tipo di chiamata.
2. Selezionate una condizione.
3. Inserite una password di blocco e selezionate **OK**.
   L'impostazione sarà inviata alla rete.

## › Impostazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è una funzione di rete che consente di avvisarvi se è in arrivo una chiamata mentre ne state effettuando un'altra. Questa funzione è disponibile solo per le chiamate vocali.

Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera** → ☰ → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Avviso di chiamata**. L'impostazione sarà inviata alla rete.

## › Visualizzazione dei registri chiamate

Potete filtrare i registri di chiamate e messaggi in base al tipo.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Registro**.
2. Selezionate ☰ → **Mostra per** → un'opzione.
3. Selezionate un registro per visualizzarne i dettagli.

Dalla visualizzazione dei dettagli, potete comporre un numero o inviare ad esso un messaggio. Potete inoltre utilizzare alcune utili funzioni tenendo premuto un registro nell'elenco.

## › Personalizzazione delle impostazioni di chiamata

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera** → ☰ → **Impostazioni chiamata** → un'opzione.

2 Modificate le seguenti opzioni:

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Rifiuto chiamata | Consente di rifiutare automaticamente tutte le chiamate o quelle in arrivo dai numeri specificati. Potete aggiungere numeri di telefono all'elenco rifiuto automatico. |
| Messaggi di rifiuto | Consente di aggiungere o modificare il messaggio da inviare quando rifiutate una chiamata. |
| Suonerie e toni tastiera | • **Suoneria dispositivo**: consente di selezionare una suoneria per le chiamate in entrata.<br>• **Vibrazione dispositivo**: consente di aggiungere o selezionare un tipo di vibrazione.<br>• **Vibrazione con suoneria**: consente di impostare sia la vibrazione che una suoneria per avvisarvi delle chiamate in entrata.<br>• **Toni**: consente di impostare i suoni della tastiera. |
| Avviso in chiamata | • **Vibrazioni chiamate**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando l'interlocutore risponde a una chiamata o la termina.<br>• **Stato toni di chiamata**: consente di impostare il dispositivo per avvisarvi dello stato chiamata durante una chiamata.<br>• **Avvisi durante chiamata**: consente di abilitare il dispositivo alla notifica di eventi durante una chiamata. |

| Opzione | Funzione |
| --- | --- |
| Risposta/Fine chiamata | • **Rispondere a chiamate con comandi vocali**: consente di rispondere o rifiutare una chiamata in entrata con i comandi vocali.<br>• **Tasto Accensione o spegnimento termina le chiamate**: consente di terminare una chiamata quando premete il tasto Accensione o spegnimento. |
| Accessori chiamata | • **Risposta automatica**: consente di impostare o meno la risposta automatica dopo uno specifico intervallo di tempo (disponibile solo con auricolare connesso).<br>• **Timer risposta automatica**: consente di impostare il tempo di attesa prima di rispondere ad una chiamata.<br>• **Condiz. chiam. in uscita**: consente di effettuare chiamate tramite auricolare Bluetooth, anche quando il dispositivo è bloccato.<br>• **Tipo chiamata in uscita**: selezionate quali tipi di chiamata in uscita effettuare tramite l'auricolare Bluetooth. |
| Volume aggiuntivo su chiamate | Consente di visualizzare il tasto volume durante una chiamata. |
| Alza volume se in tasca | Consente di aumentare il volume della suoneria quando il dispositivo si trova in un luogo chiuso, come una borsa o una tasca. |
| Trasferimento chiamate | Consente di trasferire le chiamate in entrata a un numero specificato. |

| Opzione | Funzione |
| --- | --- |
| Impostazioni aggiuntive | • **Numero in uscita**: consente di mostrare il vostro ID chiamante agli interlocutori per le chiamate in uscita.<br>• **Blocco chiamate**: consente di limitare le chiamate in base al tipo.<br>• **Avviso di chiamata**: consente di impostare il dispositivo per avvisarvi di una chiamata mentre ne state effettuando un'altra.<br>• **Ricomposizione automatica**: consente di impostare la ricomposizione automatica di una chiamata non riuscita o interrotta.<br>• **Numeri a selezione fissa**: consente di attivare la modalità FDN per impedire chiamate verso numeri di telefono non presenti nell'elenco FDN della scheda SIM o USIM.<br>• **Codice area automatico**: consente di inserire automaticamente un prefisso (prefisso teleselettivo o internazionale) a un numero. |
| Immagine videochiamata | Consente di selezionare un'immagine alternativa da mostrare all'interlocutore. |
| Mostra immagine | Consente di mostrare la vostra immagine dal vivo all'interlocutore. |
| Usa opzioni chiamata non riuscita | Consente di tentare una chiamata vocale in caso di videochiamata non riuscita. |
| Servizio segreteria telefonica | Consente di selezionare il gestore telefonico per il servizio di segreteria. |
| Imposta segreteria telefonica | Inserite il numero del server della segreteria telefonica. Potete richiedere il numero al gestore telefonico. |

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Suoneria | Consente di impostare un avviso per l'arrivo di messaggi vocali. |
| Vibrazione | Consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando ricevete messaggi nella segreteria. |
| Account | Consente di accettare le chiamate IP e di impostare gli account per i relativi servizi. |
| Util. chiam. via Internet | Consente di utilizzare i servizi di chiamata IP. I servizi di chiamata IP sono disponibili solo tramite connessione Wi-Fi. |

# Messaggi

Questa applicazione consente di creare, inviare e visualizzare messaggi di testo (SMS) e messaggi multimediali (MMS).

L'invio e la ricezione di messaggi in roaming potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro gestore telefonico.

## › Invio di un SMS

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messaggi** → .

2 Aggiungete i destinatari.

- Inserite i numeri di telefono manualmente, separandoli con una virgola o punto e virgola.
- Selezionate i numeri di telefono dall'elenco selezionando .

3 Selezionate **Inserire messaggio** e inserite il testo del messaggio.
Per inserire emoticon, selezionate → **Inserisci emoticon**.

4 Per inviare il messaggio, selezionate .

## › Invio di un MMS

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messaggi** → .

2 Aggiungete i destinatari.
- Inserite i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail manualmente, separandoli con una virgola o punto e virgola.
- Selezionate i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail dall'elenco selezionando .

Quando inserite un indirizzo e-mail, il dispositivo converte automaticamente il messaggio di testo in MMS.

3 Selezionate **Inserire messaggio** e inserite il testo del messaggio.
Per inserire emoticon, selezionate → **Inserisci emoticon**.

4 Selezionate e aggiungete un elemento.
Potete selezionare un file dall'elenco o scattare una foto, o registrare un video.

5 Per inviare il messaggio, selezionate .

## › Visualizzazione di SMS o MMS

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messaggi**.
I messaggi vengono raggruppati in conversazioni per contatto, come in una chat.

2 Selezionate una conversazione di messaggi.

3 Per gli MMS, selezionate un messaggio per visualizzarne i dettagli.

### › Ascolto della segreteria telefonica

Se avete impostato il trasferimento delle chiamate perse al server della segreteria, i chiamanti possono lasciare messaggi quando non rispondete alle chiamate in arrivo. Per accedere alla segreteria e ascoltare i messaggi,

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto 1 ∞.
2. Seguite le istruzioni fornite dal server della segreteria.

Prima di accedere al server della segreteria, dovete memorizzarne il numero. che vi sarà fornito dal gestore telefonico.

## Google Mail

Potete recuperare nuove e-mail da Google Mail™ nella casella Posta in arrivo. Quando accedete a questa applicazione, viene visualizzata la schermata Posta in arrivo. Il numero totale delle e-mail non lette viene visualizzato nella barra del titolo e le e-mail da leggere appaiono in grassetto.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Il menu di Google Mail può variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## › Invio di un'e-mail

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Mail** → .
2. Selezionate il campo destinatario e inserite il testo dell'e-mail.
3. Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.
4. Selezionate il campo di testo e inserite il testo dell'e-mail.
   - Per allegare una foto, selezionate .
   - Per rimuovere una foto allegata, selezionate a destra del nome dell'allegato.
5. Per inviare il messaggio, selezionate **INVIA**.

Se non c'è una rete Wi-Fi disponibile, il messaggio verrà trattenuto nella sezione messaggi finché non tornerete sotto copertura Wi-Fi.

## › Visualizzazione di un'e-mail

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Mail**.
2. Selezionate per aggiornare l'elenco delle e-mail.
3. Selezionate un'e-mail.

Dalla lista delle e-mail ricevute, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per creare una nuova e-mail, selezionate .
- Per cercare un'email, selezionate .
- Per archiviare l'e-mail, selezionate .
- Per eliminare l'e-mail, selezionate .
- Per passare all'e-mail successiva o precedente, scorrete verso sinistra o verso destra.

- Per rispondere all'e-mail, selezionate .
- Per rispondere all'e-mail includendo tutti i destinatari, selezionate .
- Per inoltrare l'e-mail ad altri, selezionate .
- Per contrassegnare un'e-mail, selezionate .
- Per visualizzare un allegato, selezionate **VISUALIZZA**. Per salvarlo sul dispositivo, selezionate **SALVA**.
- Per aggiungere un'etichetta all'e-mail, selezionate → **Cambia etichette**.
- Per contrassegnare l'e-mail come non letta, selezionate → **Segna come da leggere**.
- Per contrassegnare l'e-mail come importante, selezionate → **Segna come importante**.
- Per nascondere l'e-mail, selezionate → **Disattiva**. Per spostare l'email nella cartella Ricevuti, selezionate **Tutta la posta** e trascinate l'email in **Ricevuti**.
- Per salvare l'e-mail nella posta indesiderata, selezionate → **Segnala come spam**.
- Per aggiornare le e-mail, selezionate → **Aggiorna**.
- Per personalizzare le impostazioni di ogni etichetta, selezionate → **Gestisci etichette**.
- Per personalizzare le impostazioni e-mail, selezionate → **Impostazioni**.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al tipo di account.

# E-mail

Consente di gestire, inviare o ricevere e-mail con il vostro dispositivo.

## › Impostazione di un account e-mail

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail**.
2. Inserite il vostro indirizzo e-mail e password.
3. Selezionate **Succ.** (per provare a configurare l'account automaticamente) o **Config. manuale**(per configurare l'account manualmente).
4. Seguite le istruzioni visualizzate.
5. Per aggiungere altri account e-mail, selezionate → **Impostazioni** → **Aggiungi account** e ripetete i punti da 2 a 4.

Dopo aver configurato l'account e-mail, le e-mail, vengono scaricate sul dispositivo. Se avete creato più di due account, potete passare da un account e-mail all'altro. Selezionate il nome di un account in alto a sinistra sullo schermo e selezionate quello da cui desiderate recuperare i messaggi.

## › Invio di un'e-mail

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail** → .
2. Aggiungete i destinatari.
   - Inserite gli indirizzi e-mail manualmente, separandoli con una virgola o un punto e virgola.
   - Selezionate gli indirizzi e-mail dall'elenco, selezionando .
3. Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.
4. Selezionate il campo di inserimento testo per inserire il testo dell'e-mail. Potete disegnare uno schizzo selezionando .
5. Selezionate → i file da allegare.
6. Per inviare il messaggio, selezionate .
   Per inviare un messaggio a un'ora e una data specifiche, selezionate .

Se non c'è una rete Wi-Fi disponibile, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete sotto copertura Wi-Fi.

## › Visualizzazione di un'e-mail

Quando aprite un account e-mail, potete visualizzare offline le e-mail recuperate in precedenza oppure collegarvi al server e-mail per visualizzare i nuovi messaggi. Dopo aver recuperato le e-mail, potete visualizzarle offline.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail**.
2. Selezionate per aggiornare l'elenco delle e-mail.
3. Selezionate un'e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per cercare un'email, selezionate .
- Per creare una nuova e-mail, selezionate .
- Per rispondere all'e-mail, selezionate .
- Per rispondere all'e-mail includendo tutti i destinatari, selezionate .
- Per inoltrare l'e-mail ad altri, selezionate .
- Per eliminare l'e-mail, selezionate .
- Per passare alla modalità Multischermo, selezionate .
- Per contrassegnare un'e-mail, selezionate .
- Per salvare gli indirizzi e-mail dei destinatari nella rubrica come gruppo di contatti, selezionate → → **OK**.
- Per contrassegnare l'e-mail come non letta, selezionate → **Segna come non letto**.
- Per spostare l'e-mail in un'altra cartella, selezionate → **Sposta**.
- Per salvare l'e-mail, selezionate → **Salva e-mail**. L'e-mail verrà salvata in **Archivio** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Per visualizzare le e-mail per categoria, selezionate → **Ordina per**.
- Per cambiare la modalità di visualizzazione, selezionate → **Mod. visualizzazione**.
- Per stampare il messaggio tramite una rete Wi-Fi o un cavo USB, selezionate → **Stampa**. La compatibilità di questo dispositivo è garantita soltanto con alcune stampanti Samsung.
- Per filtrare i messaggi del mittente, selezionate → **Imposta come prioritario**. È possibile leggere i messaggi del mittente nella cartella specificata.
- Per eliminare tutti i messaggi, selezionate → **Elimina tutto**.
- Per cambiare le dimensioni del carattere, selezionate → **Dimensioni carattere**.
- Per personalizzare le impostazioni e-mail, selezionate → **Impostazioni**.
- Per salvare un allegato sul dispositivo, selezionate l'etichetta dell'allegato → .

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al tipo di account o all'orientamento del dispositivo.

# Google Talk

Consente di conversare con altri utenti Google Talk™.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## › Impostazione dello stato

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.
2. Aggiungete il vostro account Google (se necessario).
3. Personalizzate il vostro stato, l'immagine e il messaggio da visualizzare.

## › Aggiunta di amici all'elenco amici

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk** → .
2. Inserite l'indirizzo e-mail dell'amico e selezionate **FINE**. Quando l'invito viene accettato, l'amico viene aggiunto all'elenco.

## › Avvio di una chat

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.
2. Selezionate un amico dall'elenco degli amici. Si apre la schermata della chat.
3. Inserite e inviate il messaggio.
   - Per aggiungere più amici alla chat, selezionate → **Aggiungi alla chat**.
   - Per spostarvi tra le chat attive, selezionate un amico dall'elenco degli amici.
   - Per terminare la chat, selezionate → **Termina chat**.

## ChatON

Consente di inviare e ricevere messaggi istantanei da qualsiasi dispositivo dotato di numero telefonico.

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **ChatON**.

Se avviate questa applicazione per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate sul touch screen per completare la configurazione dell'account.

2 Inserite e inviate il messaggio.

## Messenger

Consente di inviare e ricevere messaggi istantanei con il servizio di messaggistica istantanea Google+ Messenger.

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messenger**.

Se avviate questa applicazione per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate sul touch screen per completare la configurazione dell'account.

2 Inserite e inviate il messaggio.

## Google+

Consente di accedere al social network di Google. Potete creare gruppi per condividere interessi e opinioni o inviare e ricevere messaggi istantanei, nonché caricare le vostre foto.

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google+**.

Se avviate questa applicazione per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione dell'account.

2 Selezionate le impostazioni del vostro profilo.

# Intrattenimento

## Lettore musicale

L'applicazione Lettore musicale vi consente di ascoltare la vostra musica preferita in qualsiasi momento. Il lettore musicale supporta i seguenti formati di file: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.

- Inoltre, potete riprodurre file musicali nei seguenti formati se li aprite da Archivio o dal browser Web: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente, in base alla codifica.

### › Aggiunta di file musicali

Iniziate trasferendo i file direttamente al dispositivo o alla scheda di memoria:

- Download dal Web. ► pag. 67
- Download da un computer tramite il programma Samsung Kies. ► pag. 129
- Ricezione tramite Bluetooth. ► pag. 142
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ► pag. 130
- Copia nella scheda di memoria.

### › Riproduzione della musica

Dopo aver trasferito i file musicali al dispositivo o alla scheda di memoria,

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Lettore musicale**.
2. Selezionate una categoria musicale → un file musicale.

3 Toccate il campo del lettore musicale.

4 Controllate la riproduzione utilizzando i tasti virtuali.

Durante la riproduzione, selezionate per accedere alle seguenti opzioni:

- Per aggiungere file musicali alla playlist, selezionate **Agg. a playlist**.
- Per ascoltare la musica tramite un auricolare Bluetooth, selezionate **Con Bluetooth**. Non potete utilizzare questa opzione quando collegate un auricolare al dispositivo.
- Per inviare il file musicale ad altri utenti o condividerlo con loro, selezionate **Condividi con**.
- Per impostare il file musicale come suoneria, selezionate **Imposta come**.
- Per ricercare dispositivi con condivisione multimediale attivata, selezionate **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per modificare le impostazioni del lettore musicale, selezionate **Impostazioni**.

- Non potete controllare il lettore musicale tramite auricolare. Nella schermata Home, tenete premuto il tasto dell'auricolare per avviare il lettore musicale. Premete il tasto dell'auricolare per iniziare o sospendere la riproduzione.
- Potete vivere un'esperienza audio surround 5.1 virtuale durante l'ascolto di contenuti multicanale, come filmati DVD.

## › Creazione di una playlist

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Lettore musicale**.

2 Selezionate → **Nuova playlist**.

3 Inserite il titolo della nuova playlist, quindi selezionate **OK**.

4 Per aggiungere file musicali alla playlist, selezionate vicino ai file musicali.

Per eliminare file musicali dalla playlist, selezionate vicino ai file musicali.

5 Selezionate **Fatto**.

## › Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Lettore musicale**.

2 Selezionate → **Impostazioni**.

3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare il lettore musicale:

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| SoundAlive | Consente di selezionare un effetto audio. |
| Velocità di riproduzione | Consente di modificare la velocità di riproduzione. |
| Testi | Consente di visualizzare i testi durante la riproduzione. |
| Musica autom. disattivata | Consente di impostare lo spegnimento automatico del lettore musicale dopo un preciso periodo di tempo. |
| Menu musicale | Consente di selezionare le categorie da visualizzare nella schermata della libreria musicale. |

# Music Hub

Consente di accedere ad un portale interamente dedicato alla musica.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Music Hub**.

2 Selezionate , quindi inserite una parola chiave da cercare.

3 Selezionate un elemento nell'elenco dei risultati di ricerca.

Per acquistare un album, selezionate l'etichetta del prezzo e seguite le istruzioni visualizzate per completare il processo di acquisto.

# Fotocamera

L'applicazione Fotocamera consente di scattare foto e registrare video in alta definizione.

- La fotocamera si spegne automaticamente se non viene usata per un periodo di tempo specificato.
- La capacità di memoria varia in base alla scena o alle condizioni di scatto.

## › Scatto di una foto

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.

2 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

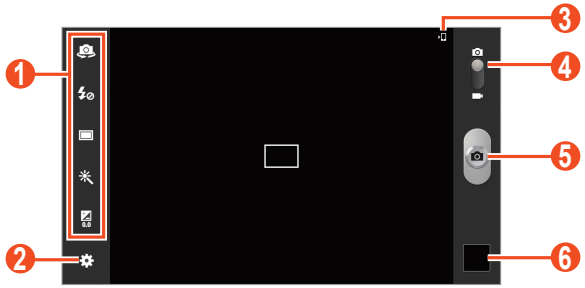


| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Consente di utilizzare i collegamenti della fotocamera.<br>• : consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore della fotocamera e viceversa.<br>• : consente di modificare le impostazioni del flash.<br>• : modifica della modalità di scatto.<br>• : consente di applicare un effetto speciale.<br>• : consente di regolare il valore dell'esposizione.<br>Potete aggiungere o rimuovere i collegamenti alle opzioni più utilizzate. ► pag. 113 |

| Numero | Funzione |
|---|---|
| 2 | Consente di modificare le impostazioni della fotocamera. |
| 3 | Consente di visualizzare la posizione di memoria. |
| 4 | Consente di passare alla videocamera. |
| 5 | Consente di scattare una foto. |
| 6 | Consente di visualizzare le foto scattate. |

Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sullo schermo e separatele lentamente. Per diminuire lo zoom, avvicinatele. Potete anche aumentare o diminuire lo zoom con il tasto Volume.

3 Toccate il punto da mettere a fuoco sulla schermata di anteprima.
La cornice di messa a fuoco si sposta sul punto toccato e diventa verde quando il soggetto è a fuoco.

4 Selezionate per scattare una foto.
La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato le foto, selezionate il visualizzatore di immagini per poterle guardarle.

- Per visualizzare altre foto, scorrete a sinistra o a destra. Inoltre, potete toccare il touch screen e scorrere le miniature delle foto nella parte inferiore dello schermo.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e allontanatele oppure avvicinatele. Per tornare alla dimensione originale, toccate due volte il touch screen.
- Per aggiungere la foto all'elenco preferiti, selezionate .
- Per inviare una foto ad altri, selezionate → una opzione.
- Per eliminare una foto, selezionate → **OK**.

- Per avviare una presentazione, selezionate → **Presentazione** → **Avvia presentazione**. Toccate il touch screen per interrompere la presentazione.
- Per registrare i volti nelle foto come tag volto, selezionate → **Tag volti**. ► pag. 119
- Per aggiungere una nota all'immagine, selezionate → **Aggiungi nota foto**. Toccate nell'immagine per modificare la nota.
- Per aggiungere la foto agli appunti, selezionate → **Copia negli appunti**.
- Per ruotare la foto in senso antiorario, selezionate → **Ruota a sinistra**.
- Per ruotare la foto in senso orario, selezionate → **Ruota a destra**.
- Per ritagliare parte di una foto, selezionate → **Ritaglia**.
- Per modificare la foto con Editor immagini, selezionate → **Modifica**.
- Per impostare una foto come sfondo o come immagine per un contatto, selezionate → **Imposta come**.
- Per inviare la foto a una persona il cui volto è taggato nella foto stessa, selezionate → **Condivisione foto amici**.
- Per stampare la foto tramite una rete Wi-Fi o cavo USB, selezionate → **Stampa**. La compatibilità di questo dispositivo è garantita soltanto con alcune stampanti Samsung.
- Per modificare il nome di un file, selezionate → **Rinomina**.
- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, selezionate → **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per visualizzare i dettagli della foto, selezionate → **Dettagli**.

## › Consente di cambiare la modalità di scatto

Potete scattare foto in diverse modalità di scatto. Per cambiare la modalità di scatto, selezionate → **Modalità scatto** → un'opzione.

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Panorama | Consente di scattare foto panoramiche. Questa modalità è disponibile solamente per la fotocamera posteriore. |
| Scatto condiviso | Consente di scattare una foto e di inviarla ad altri con Wi-Fi Direct. |
| Condivisione foto amici | Consente di inviare la foto alle persone il cui volto è taggato nell'immagine. |
| Modo sorriso | Consente di riconoscere e scattare foto in presenza di un volto che sorride. |
| Fumetto | Consente di scattare foto con effetti in stile fumetto. |

## › Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate per accedere alle seguenti opzioni:

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Modifica collegamenti | Consente di modificare i collegamenti alle opzioni più utilizzate. |
| Autoscatto | Consente di attivare la fotocamera frontale così da potersi scattare una foto. |
| Flash | Consente di modificare le impostazioni del flash; potete attivare o disattivare manualmente il flash o impostare la fotocamera per usare il flash automaticamente quando necessario. |
| Modalità scatto | Consente di cambiare la modalità di scatto. |
| Effetti | Consente di applicare un effetto speciale, come seppia o toni in bianco e nero. |
| Modalità scene | Consente di modificare la modalità di scena. |
| Valore esposizione | Consente di regolare il valore dell'esposizione per cambiare la luminosità. |
| Messa a fuoco | Consente di riprendere primi piani o di impostare la fotocamera per la messa a fuoco automatica del soggetto. |
| Avvio ritardato | Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima di scattare una foto. |
| Risoluzione | Consente di modificare la risoluzione. |

| Opzione | Funzione |
| --- | --- |
| Bilanciamento bianco | Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione. |
| ISO | Consente di regolare la sensibilità del sensore della fotocamera. |
| Misurazione | Consente di selezionare un tipo di esposimetro. |
| Visibilità all'aperto | Consente di selezionare una condizione di illuminazione adeguata. |
| Linee guida | Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima. |
| Tag GPS | Consente di impostare la fotocamera per includere le informazioni di posizione sulle foto.<br>• La ricezione del segnale GPS non è ottimale se scattate foto in ambienti coperti, tra edifici o con cattive condizioni atmosferiche.<br>• La posizione potrebbe apparire sulle foto quando le caricate sul Web. Per evitarlo, disattivate le impostazioni del tag GPS. |
| Salva come capovolto | Consente di capovolgere automaticamente l'immagine quando scattate una foto con l'obiettivo anteriore. |
| Qualità immagini | Consente di selezionare un livello di qualità delle foto. |
| Memorizzazione | Consente di selezionare la posizione di memoria in cui memorizzare le foto scattate. |
| Ripristina | Consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera. |

## › Registrazione di un video

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Trascinate il cursore per passare alla videocamera.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

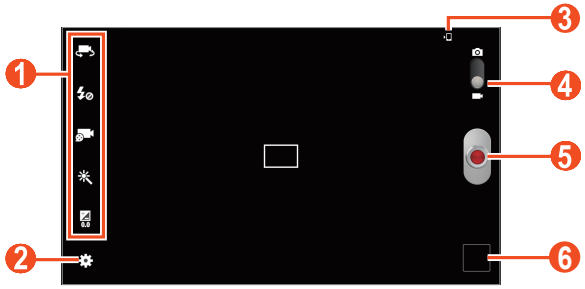


| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Consente di utilizzare i collegamenti della videocamera.<br>• : consente di passare all'obiettivo anteriore della fotocamera e di registrare un video di voi stessi.<br>• : consente di modificare le impostazioni del flash.<br>• : consente di cambiare la modalità di registrazione (per allegare il file a un messaggio o per salvarlo normalmente).<br>• : consente di applicare un effetto speciale.<br>• : consente di regolare il valore dell'esposizione.<br>Potete aggiungere o rimuovere i collegamenti alle opzioni più utilizzate. ► pag. 113 |
| 2 | Consente di modificare le impostazioni della videocamera. |
| 3 | Consente di visualizzare la posizione di memoria. |
| 4 | Consente di passare alla fotocamera. |

| Numero | Funzione |
|---|---|
| 5 | Consente di registrare un video. |
| 6 | Consente di visualizzare i video registrati. |

Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sullo schermo e separatele lentamente. Per diminuire lo zoom, avvicinatele. Potete anche aumentare o diminuire lo zoom con il tasto Volume.

4 Toccate il punto da mettere a fuoco sulla schermata di anteprima. Il riquadro di messa a fuoco si sposta sul punto in cui toccate e diventa verde quando il soggetto è messo a fuoco.

5 Selezionate per avviare la registrazione.

6 Selezionate per interrompere la registrazione.
Il video viene salvato automaticamente. Per sospendere la registrazione, selezionate .

Dopo aver registrato i video, selezionate la galleria per visualizzarli.

- Per visualizzare altri video, scorrete a sinistra o a destra. Inoltre, potete toccare il touch screen e scorrere le miniature dei video nella parte inferiore del touch screen.
- Per riprodurre il video, selezionate .
- Per aggiungere il video all'elenco preferiti, selezionate .
- Per inviare il video ad altri, selezionate → una opzione.
- Per eliminare il video, selezionate → **OK**.
- Per avviare una presentazione, selezionate → **Presentazione** → **Avvia presentazione**. Toccate il touch screen per interrompere la presentazione.
- Per modificare il nome di un file, selezionate → **Rinomina**.
- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, selezionate → **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per visualizzare i dettagli del video, selezionate → **Dettagli**.

## › Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate per accedere alle seguenti opzioni:

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Modifica collegamenti | Consente di modificare i collegamenti alle opzioni più utilizzate. |
| Auto registrazione | Consente di attivare la camera frontale così da potersi registrare un video. |
| Flash | Consente di modificare le impostazioni del flash; potete attivare o disattivare il flash manualmente. |
| Modalità registrazione | Consente di modificare la modalità di registrazione. |
| Effetti | Consente di applicare un effetto speciale, come seppia o toni in bianco e nero. |
| Valore esposizione | Consente di regolare il valore dell'esposizione per cambiare la luminosità. |
| Avvio ritardato | Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima che la videocamera registri un video in automatico. |
| Risoluzione | Consente di modificare la risoluzione. |
| Bilanciamento bianco | Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione. |
| Visibilità all'aperto | Consente di selezionare una condizione di illuminazione adeguata. |
| Linee guida | Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima. |

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Salva come capovolto | Consente di capovolgere automaticamente l'immagine quando registrate un video con l'obiettivo anteriore. |
| Qualità video | Consente di selezionare un livello di qualità dei video. |
| Memorizzazione | Consente di selezionare la memoria in cui salvare i video registrati. |
| Ripristina | Consente di ripristinare le impostazioni della videocamera. |

### › Modifica delle icone dei collegamenti

Potete aggiungere o rimuovere i collegamenti alle opzioni più utilizzate.

1. Dalla schermata di anteprima, selezionate ⚙ → **Modifica collegamenti**.
2. Tenete premuta un'icona dall'elenco delle opzioni e trascinatela sull'area dei collegamenti.
   Per eliminare un collegamento, tenete premuta un'icona e trascinatela sull'elenco delle opzioni.
3. Tenete premuto il touch screen per tornare alla schermata di anteprima.

## Lettore video

Permette la riproduzione di video.

- Alcuni formati di file non sono supportati, in base al software installato nel dispositivo.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente, in base alla codifica.

## › Riproduzione di un video

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Lettore video**.

2 Selezionate un video.

3 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti.

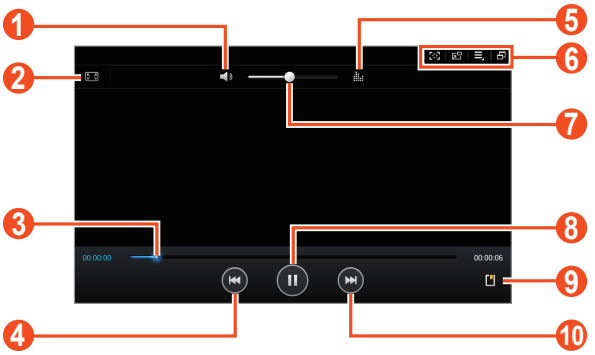


La schermata di cui sopra potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Consente di disattivare il sonoro del video. |
| 2 | Consente di modificare il rapporto della schermata video. |
| 3 | Consente di cercare indieto o in avanti tra i file trascinando o toccando la barra. |
| 4 | Riprende la riproduzione o torna indietro; consente di passare al file precedente (toccate due volte); consente di cercare indietro nel file (tenete premuto). |
| 5 | Consente di selezionare un effetto audio. |

| Numero | Funzione |
|---|---|
| ❻ | Consente di passare alla modalità schermata mobile; consente di catturare un fermo immagine; consente di accedere alle opzioni del lettore video. Consente di passare alla modalità Multischermo. |
| ❼ | Consente di regolare il volume. |
| ❽ | Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione. |
| ❾ | Consente di inserire un preferito. |
| ❿ | Consente di passare al file successivo; consente di cercare avanti nel file (tenete premuto). |

Durante la riproduzione di un video, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per catturare una schermata video, selezionate . L'immagine catturata viene salvata in **Galleria** → **Screenshots**
- Per passare alla modalità schermata mobile selezionate . Potete spostare lo schermo tenendolo premuto. Per tornare alla modalità a schermo pieno, toccate il touch screen.
- Per inviare il video ad altri utenti o condividerlo con loro, selezionate → **Condividi con**.
- Per dividere il video in segmenti, selezionate → **Anteprima capitolo**. Potete cercare un segmento e passare direttamente a quel punto.
- Per ritagliare un segmento del video, selezionate → **Ritaglia**.
- Per ascoltare l'audio tramite un auricolare Bluetooth, selezionate → **Con Bluetooth**.
- Per esportare il video corrente su Video maker, selezionate → **Editor video**.
- Per visualizzare i preferiti, selezionate → **Preferiti**. Questa opzione compare solo se avete memorizzato un preferito durante la riproduzione, selezionando .

- Per visualizzare i dettagli del video, selezionate → **Dettagli**.
- Per impostare lo spegnimento automatico del lettore video dopo un periodo di tempo specifico, selezionate → **Spegnimento automatico video**.
- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, selezionate → **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per modificare le impostazioni del lettore video, selezionate → **Impostazioni**.

## › Personalizzazione delle impostazioni del lettore video

1 Durante la riproduzione, selezionate → **Impostazioni**.

2 Modificate le seguenti opzioni:

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Velocità riprod. | Consente di modificare la velocità di riproduzione. |
| Sottotitoli | Consente di modificare le impostazioni dei sottotitoli. |
| Riproduci automaticamente successivo | Consente di impostare la riproduzione automatica del file successivo. |
| Tono colore | Consente di selezionare una tonalità di colore. |
| Visibilità all'aperto | Consente di migliorare il contrasto dei colori dello schermo all'aperto. |

# Galleria

Consente di visualizzare le foto e riprodurre i video presenti salvati nella memoria del dispositivo.

- Evitate di bloccare il touch screen del dispositivo durante la riproduzione di video DivX On-Demand. Ogni volta che si blocca il touch screen durante la riproduzione di un video DivX-On-Demand, diminuirà una delle possibilità di utilizzo disponibili.
- In base al software installato sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente, in base alla codifica.

## › Visualizzazione di una foto

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.

2 Selezionate una cartella → un'immagine.

Durante la visualizzazione di una foto, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per visualizzare altre foto, scorrete a sinistra o a destra.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e allontanatele oppure avvicinatele. Inoltre potete toccare due volte il touch screen. Per tornare alla dimensione originale, toccate due volte il touch screen.

Se avete attivato i movimenti di inclinazione, potete aumentare o ridurre lo zoom tenendo premuti due punti con le dita e quindi inclinando il dispositivo indietro o in avanti.

- Per aggiungere la foto all'elenco preferiti, selezionate .
- Per inviare una foto ad altri, selezionate → un'opzione.
- Per eliminare una foto, selezionate → **OK**.
- Per avviare una presentazione, selezionate → **Presentazione** → **Avvia presentazione**. Toccate il touch screen per interrompere la presentazione.
- Per registrare i volti nelle foto come tag volto, selezionate → **Tag volti**.
- Per aggiungere una nota all'immagine, selezionate → **Aggiungi nota foto**. Toccate in un'immagine per modificare la nota.
- Per aggiungere la foto agli appunti, selezionate → **Copia negli appunti**.
- Per ruotare la foto in senso antiorario, selezionate → **Ruota a sinistra**.
- Per ruotare la foto in senso orario, selezionate → **Ruota a destra**.
- Per ritagliare parte di un'immagine, selezionate → **Ritaglia**.
- Per modificare la foto con Editor immagini, selezionate → **Modifica**.
- Per impostare una foto come sfondo o come immagine per un contatto, selezionate → **Imposta come**.
- Per inviare la foto a una persona il cui volto è taggato nella foto stessa, selezionate → **Condivisione foto amici**.
- Per stampare la foto tramite una rete Wi-Fi o cavo USB, selezionate → **Stampa**. La compatibilità di questo dispositivo è garantita soltanto con alcune stampanti Samsung.
- Per modificare il nome di un file, selezionate → **Rinomina**.
- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, selezionate → **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per visualizzare i dettagli della foto, selezionate → **Dettagli**.
- Per passare alla modalità Multischermo, selezionate .

## › Creazione di un nuovo album di foto

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate → **Nuovo album**. Potete anche selezionare per creare un nuovo album dopo aver selezionato una cartella.
3. Inserite un nome e selezionate **OK**.
4. Selezionate una cartella nel riquadro sinistro, quindi scegliete le immagini da spostare o copiare nel riquadro di destra.
5. Tenete premute le immagini selezionate, quindi trascinatele nel nuovo album.
6. Selezionate **Salva** → **Copia** o **Sposta**.

Gli album di foto sul Web (Google o social network) vengono sincronizzati automaticamente con il dispositivo. Per consentire la sincronizzazione esclusivamente via rete Wi-Fi, selezionate → **Impostazioni**, quindi selezionate la casella di controllo accanto a **Sincronizza solo con Wi-Fi**.

## › Aggiunta di tag ai volti di un'immagine

Imparate come aggiungere tag ai volti delle immagini per effettuare chiamate, inviare messaggi, inviare e-mail tramite Google Mail o Email e caricare messaggi sui social network con gli appositi collegamenti.

In base all'angolazione del volto, al colore della pelle, all'espressione facciale, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto, il riconoscimento del volto potrebbe non andare a buon fine.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate un'immagine.

3 Selezionate → **Tag volti** → **Attivo**.
I volti riconosciuti vengono visualizzati nella cornice.

4 Selezionate un volto riconosciuto → **Aggiungi nome**.

5 Selezionate il nome della persona dall'elenco dei contatti.
Il contatto viene collegato al volto dell'immagine.

Quando il tag volto viene visualizzato con un nome, selezionatelo e utilizzate le opzioni disponibili.

## › Riproduzione di un video

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.

2 Selezionate una cartella → un video (indicato dall'icona ▶).

3 Selezionate ▶ per iniziare la riproduzione.

4 Controllate la riproduzione utilizzando i tasti. ► pag. 113

Durante la riproduzione, selezionate per accedere alle seguenti opzioni:

- Per inviare il video ad altri utenti o condividerlo con loro, selezionate **Condividi con**.
- Per dividere il video in segmenti, selezionate **Anteprima capitolo**. Potete cercare un segmento e passare direttamente a quel punto.
- Per ritagliare un segmento del video, selezionate **Ritaglia**.
- Per ascoltare l'audio tramite un auricolare Bluetooth, selezionate **Con Bluetooth**.
- Per esportare il video corrente su Video maker, selezionate **Editor video**.
- Per visualizzare i preferiti, selezionate **Preferiti**. Questa opzione compare solo se avete memorizzato un preferito durante la riproduzione, selezionando .
- Per visualizzare i dettagli del video, selezionate **Dettagli**.
- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, selezionate **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per modificare le impostazioni video, selezionate **Impostazioni**.

# Paper Artist

Consente di modificare e personalizzare le foto con effetti e simpatiche cornici. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Paper Artist**.

- L'immagine modificata verrà salvata in **Galleria** → **Paper Pictures**.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

# Editor video

Potete modificare i video e applicare vari effetti.

## › Creazione di un video

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Editor video**.
2. Selezionate (se necessario).
3. Selezionate il tema della cornice.
4. Selezionate **Aggiungi contenuto**.
5. Selezionate una categoria dal pannello di sinistra quindi selezionate le immagini, i video e i contenuti audio per creare un video e scegliete **Fatto**.
   - Per eliminare immagini o video, tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo nel cestino.
   - Per riorganizzare immagini o video, tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo in una nuova posizione.
   - Per ritagliare un segmento di un'immagine o di un video, toccate un elemento, quindi trascinate i cursori verso destra o sinistra.
   - Per regolare il volume di ogni effetto sonoro, selezionate **Suono** e muovete le barre dell'equalizzatore.

6 Selezionate → un'opzione di effetto transizione.

7 Al termine, selezionate → **Esporta**.

8 Selezionate un'opzione di risoluzione.

9 Inserite un nome per il video e selezionate **OK**.

## › Ritaglio di un segmento da un video

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Editor video**.

2 Toccate un elemento per modificarlo nella linea temporale.

3 Spostate il cursore di avvio sul punto in cui iniziare a ritagliare.

4 Spostate il cursore di fine sul punto in cui terminare a ritagliare.

5 Selezionate → **Salva**.

## › Divisione di un video

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Editor video**.

2 Toccate un elemento per modificarlo nella linea temporale. Solo le immagini e i video possono essere divisi.

3 Trascinate la miniatura e posizionatela sulla linea nera tratteggiata nel punto desiderato.

4 Selezionate .

5 Selezionate → **Salva**.

## › Applicazione di un effetto a un video

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Editor video**.

2 Toccate un elemento per modificarlo nella linea temporale.

3 Selezionate **Effetto video** → un'opzione di effetto.

4 Selezionate → **Salva**.

## › Aggiunta di un commento a un video

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Editor video**.
2. Trascinate la miniatura e posizionatela sulla linea nera tratteggiata nel punto desiderato.
3. Selezionate **Testo** → un'opzione per il testo.
4. Inserimento del testo.
5. Selezionate → **Salva**.

## › Inserimento di un disegno in un video

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Editor video**.
2. Trascinate la miniatura e posizionatela sulla linea nera tratteggiata nel punto desiderato.
3. Selezionate **Penna** → un'opzione, quindi disegnate sullo schermo.
   - Per annullare l'ultima azione, selezionate .
   - Per ripristinare l'ultima azione, selezionate .
4. Al termine, selezionate **Fatto**.
5. Selezionate → **Salva**.

## › Inserimento di un effetto audio in un video

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Editor video**.
2. Trascinate la miniatura e posizionatela sulla linea nera tratteggiata nel punto desiderato.
3. Selezionate **Effetti sonori** → un'opzione audio.
4. Selezionate → **Salva**.

## › Inserimento di una narrazione in un video

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Editor video**.
2. Trascinate la miniatura e posizionatela sulla linea nera tratteggiata nel punto desiderato, quindi selezionate **Registra**.
3. Selezionate per avviare la registrazione vocale.
4. Selezionate per interrompere la registrazione vocale. Per sospendere la registrazione vocale, selezionate .
5. Selezionate → **Salva**.

# Informazioni personali

## Rubrica

Consente di creare e gestire un elenco di contatti personali e/o di lavoro. Potete salvare i contatti e le relative informazioni.

### › Creazione di un contatto

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate **Rubrica** → +.
3. Selezionate una posizione di memoria.
4. Inserite le informazioni del contatto.
5. Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Potete inoltre creare un contatto dalla schermata di composizione.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**.
2. Inserite un numero di telefono e selezionate → un'opzione.
3. Inserite le informazioni del contatto.
4. Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

## › Ricerca di un contatto

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate **Rubrica**.
3. Scorrete in alto ed in basso l'elenco dei contatti.
   Potete trovare un contatto anche inserendo le prime lettere del nome nel campo di inserimento testo in cima all'elenco contatti.
4. Selezionate il nome di un contatto.

Dopo aver trovato e selezionato un contatto, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per modificare le informazioni del contatto, selezionate .
- Per eliminare il contatto, selezionate → **OK**.
- Per chiamare il contatto, selezionate  oppure . La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al al gestore telefonico. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.
- Per inviare un messaggio, selezionate .
- Per inviare un'e-mail, selezionate .
- Per impostare il contatto come preferito, selezionate .

## › Importazione o esportazione di contatti

Potete importare o esportare i file (in formato vcf) da e sulla memoria USB del dispositivo o scheda di memoria.

### Importazione di file di contatti

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate **Rubrica**.
3. Selezionate  → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SD** oppure **Importa da memoria interna**.
4. Selezionate un'opzione per importare un solo contatto, più contatti o tutti i contatti, quindi selezionate **OK**.
5. Selezionate i contatti da importare e selezionate **OK**.

### Esportazione di file di contatti

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate **Rubrica**.
3. Selezionate → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SD** oppure **Esporta nella memoria interna**.
4. Selezionate **OK** per confermare.

## › Come copiare o spostare i contatti

### Copia dei contatti dalla scheda SIM o USIM sul tablet

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate **Rubrica**.
3. Selezionate → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM**.
4. Selezionate i contatti, quindi selezionate **Fatto**.

### Copia dei contatti dal dispositivo alla scheda SIM o USIM

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate **Rubrica**.
3. Selezionate → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SIM**.
4. Selezionate i contatti, quindi selezionate **Fatto** → **OK**.

## › Creazione di un biglietto da visita personale

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate **Rubrica**.
3. Selezionate **Configura profilo** in cima all'elenco contatti.
4. Inserite i dettagli personali, quindi selezionate **Salva**.

Potete inviare il biglietto da visita ad altri selezionando → **Condividi biglietto da visita con**.

## › Creazione di un gruppo di contatti

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate **Gruppi** → +.
3. Inserite un nome e personalizzate le impostazioni per il gruppo.
4. Selezionate **Aggiungi membro**.
5. Selezionate i membri dall'elenco contatti, quindi selezionate **Fatto**.
6. Al termine, selezionate **Salva**.

## › Impostazione dei numeri a composizione rapida

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate **Rubrica**.
3. Selezionate → **Selezione rapida**.
4. Selezionate un numero di posizione → un contatto.

Potete chiamare un numero a composizione rapida tenendo premuto il numero di posizione sulla schermata di composizione.

# Connettività

## Collegamenti PC

Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB. Collegando il dispositivo a un computer, potete sincronizzare i file con Windows Media Player, trasferire direttamente i dati al/dal dispositivo e utilizzare il programma Samsung Kies.

Non scollegate il cavo USB da un computer mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo ai dati. Farlo, potrebbe provocare la perdita dei dati o danneggiare il dispositivo.

Per ottenere risultati migliori, collegate il cavo USB direttamente a una porta USB di un computer. Il trasferimento di dati potrebbe non riuscire se utilizzate un hub USB.

### › Connessione con Samsung Kies

Assicuratevi che Samsung Kies sia installato sul computer. Potete anche scaricare il programma dal sito Web di Samsung.

Samsung Kies è supportato sia da computer Windows che da Macintosh.

1. Collegate il dispositivo a un computer tramite un cavo USB. Samsung Kies si avvierà automaticamente. Se Samsung Kies non si avvia automaticamente, fate doppio clic sull'icona Samsung Kies sul computer.
2. Copiate i file dal computer al dispositivo.
   Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

## › Sincronizzazione con Windows Media Player

Assicuratevi che Windows Media Player sia installato sul computer.

1. Collegate il dispositivo a un computer tramite un cavo USB.
2. Aprite Windows Media Player e sincronizzate i file musicali.

## › Collegamento come dispositivo multimediale

Potete collegare il dispositivo a un computer e accedere ai file multimediali memorizzati nel dispositivo.

1. Collegate il dispositivo a un computer tramite un cavo USB.
2. Selezionate la parte destra della barra di sistema, quindi selezionate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.
3. Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

## › Collegamento come fotocamera

Potete collegare il dispositivo a un computer come una fotocamera e accedere ai file multimediali presenti nel dispositivo.

Utilizzate questa modalità di collegamento USB nel caso in cui il computer non supporti il protocollo di trasferimento dati multimediali (MTP) o al suo interno non sia installato il driver USB per il dispositivo.

1. Collegate il dispositivo a un computer tramite un cavo USB.
2. Selezionate la parte destra della barra di sistema, quindi selezionate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Fotocamera (PTP)**.
3. Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

# Wi-Fi

Consente di collegarsi a qualsiasi rete Wi-Fi compatibile con gli standard IEEE 802.11 a/b/g/n.

Attraverso la rete Wi-Fi potrete navigare in Internet o interagire con altri dispositivi compatibili, ovunque sia presente un punto di accesso ad una rete Wi-Fi.

Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. Nell'Unione Europea la rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in alcuni Paesi europei.

## › Attivazione del Wi-Fi

Aprite il menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.**, quindi trascinate il cursore **Wi-Fi** verso destra.

La funzione Wi-Fi consuma batteria. Per conservare la carica della batteria, attivate la funzione solo quando necessario.

## › Ricerca e connessione a una rete Wi-Fi

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi**. Il dispositivo cercherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
2. Selezionate una rete in **Reti Wi-Fi**.
3. Inserite una password per la rete (se necessario).
4. Selezionate **Connetti**.

## › Aggiunta manuale di una rete Wi-Fi

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi** → **Aggiungi rete Wi-Fi**.
2. Inserite il SSID della rete e selezionate un tipo di protezione.
3. Configurate le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato.
4. Selezionate **Salva**.

## › Connessione a una rete Wi-Fi tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Potete connettervi a una rete protetta tramite WPS.

### Connessione tramite tasto WPS

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi**.
2. Selezionate una rete indicata come disponibile per WPS in **Reti Wi-Fi**.
3. Immettete una password per la rete → **Connetti**, quindi selezionate → **Pulsante WPS**.
4. Premete un tasto WPS sul punto di accesso entro 2 minuti.

### Connessione tramite PIN WPS

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi**.
2. Selezionate una rete indicata come disponibile per WPS in **Reti Wi-Fi**.
3. Immettete una password per la rete → **Connetti**, quindi selezionate → **Immissione PIN WPS**.
4. Sul punto di accesso, inserite il PIN e premete il tasto di avvio.

## › Impostazione dell'IP statico

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi**.
2. Selezionate una rete in **Reti Wi-Fi**, quindi selezionate la casella di controllo accanto a **Mostra opzioni avanzate**.
3. Selezionate il menu a tendina in **Impostazioni IP**.
4. Selezionate **Statico**.
5. Modificate le impostazioni IP per la rete, ad esempio indirizzo IP, gateway, lunghezza del prefisso di rete, DNS.
6. Selezionate **Connetti**.

## › Personalizzazione delle impostazioni IP

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi** → ☰ → **Avanzate**.
2. Modificate le seguenti opzioni:

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Notifica di rete | Consente di impostare il dispositivo per informarvi quando è disponibile una rete Wi-Fi aperta. |
| Attivo in modalità attesa | Consente di impostare se mantenere o meno la connessione Wi-Fi attiva durante la modalità Sleep. |
| Wi-Fi programmato | Consente di impostare il tempo per attivare o disattivare la connessione Wi-Fi. |
| Indirizzo MAC | Consente di visualizzare l'indirizzo MAC del dispositivo. |
| Indirizzo IP | Consente di visualizzare l'indirizzo IP della rete corrente. |

# Wi-Fi Direct

Utilizzate Wi-Fi Direct per connettere due dispositivi tramite Wi-Fi senza aver bisogno di un punto di accesso.

Questa funzione è attiva solo quando la connessione Wi-Fi risulta attiva.

## › Collegamento del tablet a un altro dispositivo

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi**.
2. Trascinate l'interruttore **Wi-Fi** verso destra per attivare la rete Wi-Fi.
3. Selezionate **Wi-Fi Direct**.
4. Selezionate **Ricerca** → un dispositivo.
   Quando il proprietario dell'altro dispositivo accetta la connessione, i dispositivi vengono connessi.

## › Invio di dati tramite Wi-Fi

1. Selezionate un file o un elemento da un'applicazione adeguata.
2. Selezionate un'opzione per l'invio di dati tramite Wi-Fi.

   Il metodo di selezione di un'opzione potrebbe variare in base al tipo di dati.
3. Cercate e selezionate un altro dispositivo.

## › Ricezione di dati tramite rete Wi-Fi

Quando ricevete dei dati, questi vengono salvati automaticamente sul dispositivo. I dati ricevuti vengono salvati nella cartella ShareViaWifi.

# AllShare Cast

Consente di collegare il dispositivo ad un ampio schermo tramite il dongle AllShare Cast e quindi, condividerne i contenuti.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- In base alla connessione di rete, alcuni file potrebbero essere memorizzati nel buffer durante la riproduzione.
- Se specificate una banda di frequenza Wi-Fi (5 GHz o 2,4 GHz), i dongle AllShare Cast non vengono individuati o connessi.
- Se riproducete video o giochi con un TV, selezionate una modalità TV appropriata per ottimizzare l'esperienza con AllShare Cast.

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **AllShare Cast**.

2 Trascinate il cursore di **AllShare Cast** verso destra.

3 Selezionate un dispositivo.

Quando i dispositivi sono connessi, potete visualizzare lo schermo del vostro dispositivo su quello dell'altro.

4 Aprite o riproducete un file.

5 Controllate lo schermo utilizzando i tasti del vostro dispositivo.

# AllShare Play

Tramite AllShare Play potete riprodurre e inviare qualsiasi file tra dispositivi o memorie registrati.

Per utilizzare il servizio AllShare Play, dovete accedere al vostro account Samsung e registrare due o più dispositivi come file server. I metodi di registrazione variano in base al tipo di dispositivo. Per maggiori dettagli sull'utilizzo di AllShare Play, selezionate → **FAQ**.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## › Invio di file

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **AllShare Play**.
2. Selezionate un dispositivo registrato o una memoria registrata che contenga file multimediali.
3. Selezionate una categoria multimediale e quindi la casella di controllo di un file.
4. Selezionate .
5. Selezionate un dispositivo registrato o una memoria registrata in cui salvare il file.

## › Condivisione di file

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **AllShare Play**.
2. Selezionate un dispositivo registrato o una memoria registrata che contenga file multimediali.
3. Selezionate una categoria multimediale e quindi la casella di controllo di un file.
4. Selezionate , quindi scegliete un'opzione di condivisione.

## › Riproduzione di un file su un dispositivo vicino

- I formati file supportati potrebbero variare in base ai dispositivi collegati come lettore multimediale.
- In base alla connessione di rete, alcuni file potrebbero essere memorizzati nel buffer durante la riproduzione.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **AllShare Play**.
2. Selezionate un dispositivo registrato o una memoria registrata che contenga file multimediali.
3. Selezionate una categoria multimediale e quindi la casella di controllo di un file.
4. Selezionate .
5. Selezionate un dispositivo da utilizzare come lettore multimediale.
6. Controllate la riproduzione utilizzando i tasti del dispositivo.

## › Utilizzo della funzione Group Cast

Potete condividere le schermate con altri dispositivi connessi allo stesso AP Wi-Fi.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **AllShare Play**.
2. Selezionate una categoria multimediale e quindi la casella di controllo di un file.
3. Selezionate → **Group Cast**.
4. Inserite un PIN e selezionate **Fatto**.

## Gestione dei contenuti in un dispositivo registrato o in una memoria registrata

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **AllShare Play**.
2. Selezionate un dispositivo registrato o una memoria registrata.
3. Visualizzate e gestite i vostri file.

## Personalizzazione delle impostazioni di AllShare Play

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **AllShare Play**.
2. Selezionate → **Impostazioni**.
3. Modificate le seguenti opzioni:

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Storage registrati | Consente di visualizzare le memorie registrate aggiunte a AllShare Play. |
| Dispositivi registrati | Visualizzate o modificati i dispositivi che sono stati aggiunti a AllShare Play. |
| Impostazione servizi web | Eseguite l'accesso ai siti di social network per caricare i file. |
| Caricamento automatico | Consente di impostare il caricamento automatico di foto nella memoria registrata al momento dell'accesso. |
| Impostazioni qualità video | Consente di ottimizzare la qualità video del dispositivo quando riproducete video memorizzati su un computer. |
| Blocca AllShare Play | Consente di impostare il dispositivo in modo da bloccare AllShare Play con la password dell'account Samsung. |
| Lingua | Selezionate una lingua. |
| Info | Consente di visualizzare le informazioni su AllShare Play. |

# Group Cast

Potete condividere immagini, documenti e musica con altri dispositivi connessi allo stesso AP Wi-Fi.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## › Condivisione di file

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Group Cast**.
2. Selezionate un tipo di contenuto multimediale in **Avvia** per condividere il contenuto con altri dispositivi.

Se il dispositivo non è collegato a un AP Wi-Fi, stabilite una connessione di rete selezionando **Non connesso**.

3. Selezionate i file da condividere, quindi selezionate **Fatto**.
4. Inserite un PIN, quindi avviate Group Cast.

## › Accesso a un altro Group Cast

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Group Cast**.
2. Selezionate un contenuto multimediale in **Iscriviti**, inserite il codice PIN, quindi selezionate **OK**.

# Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione senza fili a corto raggio in grado di scambiare dati fino a 10 metri di distanza senza collegamento fisico.

Non dovete allineare i dispositivi per trasmettere i dati tramite Bluetooth. Se i dispositivi sono vicini, potete scambiare dati tra di loro anche se si trovano in stanze diverse.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Assicuratevi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, le prestazioni di trasferimento potrebbero diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o intercettazioni illegali di comunicazioni a scopo commerciale). Samsung non è responsabile per le ripercussioni derivanti dall'uso illegale del Bluetooth.

## › Attivazione del Bluetooth

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Bluetooth**.

2 Trascinate l'interruttore **Bluetooth** verso destra per attivare la funzione Bluetooth.

## › Ricerca e abbinamento con altri dispositivi

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Bluetooth** → **Ricerca**.

2 Selezionate un dispositivo.

3 Selezionate **OK** per far combaciare il PIN Bluetooth dei due dispositivi. In alternativa, inserite il PIN Bluetooth e selezionate **OK**.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo inserisce lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato. Se l'abbinamento ha esito positivo, il dispositivo cerca automaticamente i servizi disponibili.

Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce, possono avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo ha un PIN, occorre inserirlo.

## › Invio di dati tramite Bluetooth

1 Selezionate un file o un elemento da un'applicazione adeguata.

2 Selezionate un'opzione per l'invio di dati tramite Bluetooth.

Il metodo di selezione di un'opzione potrebbe variare in base al tipo di dati.

3 Cercate e abbinate un dispositivo Bluetooth.

### › Ricezione di dati tramite Bluetooth

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Bluetooth**, quindi selezionate la casella di controllo accanto al nome del dispositivo.

Per selezionare la durata della visibilità del dispositivo, selezionate → **Timeout visibilità**.

2 Quando richiesto, inserite il PIN per il Bluetooth, quindi selezionate **OK** (se necessario).

3 Selezionate **Accetta** per confermare la connessione tra i due dispositivi.

I dati ricevuti vengono salvati nella cartella Bluetooth. Se ricevete un contatto, questo viene salvato automaticamente nella rubrica.

## Condivisione della connessione dati di rete mobile

Il dispositivo può essere impostato come modem o punto di accesso Wi-Fi per altri dispositivi compatibili.

### › Condivisione della connessione dati tramite Wi-Fi

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi** → **Router Wi-Fi**.

2 Trascinate la barra di scorrimento verso destra accanto a **Router Wi-Fi**.

3 Selezionate **Router Wi-Fi**.

4 Selezionate **Configura** per configurare le impostazioni di rete per utilizzare il dispositivo come punto di accesso.

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| SSID di rete | Consente di visualizzare e modificare il nome che sarà mostrato sui dispositivi esterni. |
| Nascondi dispositivo personale | Consente di impedire ad altri dispositivi di localizzare il vostro dispositivo. |
| Sicurezza | Consente di selezionare il tipo di protezione. |
| Password | Consente di visualizzare e modificare la chiave di rete per evitare l'accesso non autorizzato alla rete. |
| Mostra password | Consente di mostrare la password mentre viene digitata. |
| Mostra opzioni avanzate | Consente di selezionare un canale di trasmissione. |

5 Al termine, selezionate **Salva**.

6 Da un altro dispositivo, individuate il nome del vostro dispositivo nell'elenco delle connessioni disponibili e collegatevi alla rete.

Il vostro dispositivo condivide la connessione di rete mobile su un altro dispositivo.

Potete limitare la condivisione della rete mobile a dispositivi specifici. Selezionate **Autorizzati**, create un elenco di dispositivi, quindi selezionate il nome del dispositivo per modificare la modalità di condivisione in **Solo dispositivi consentiti**.

## › Condivisione della connessione dati tramite USB

1. Collegate il dispositivo a un computer tramite un cavo USB.
2. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi**.
3. Selezionate **Tethering USB**.
   Per interrompere la condivisione della connessione dati, deselezionate la casella accanto a **Tethering USB**.

Il sistema di condivisione della connessione dati potrebbe variare in base al sistema operativo installato sul computer.

# GPS

Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS (Global Positioning System). E' possibile attivare i servizi di localizzazione.

Per ricevere meglio il segnale GPS, evitate di utilizzare il dispositivo nelle seguenti condizioni:

- Tra edifici, in galleria, nei sottopassaggi o all'interno di edifici
- In cattive condizioni atmosferiche
- Nelle vicinanze di linee di alta tensione o campi elettromagnetici
- In un veicolo dotato di pellicola di protezione solare

Non toccate l'area dell'antenna interna né copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### › Attivazione dei servizi di posizione

Dovete attivare i servizi di localizzazione per ricevere informazioni sulla posizione e fare ricerche sulla mappa.

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Servizi per la posizione**.

2 Modificate le seguenti opzioni:

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Usa reti senza fili | Consente di sfruttare la connessione Wi-Fi e/o di rete mobile per individuare la vostra posizione. |
| Usa satelliti GPS | Consente di sfruttare i satelliti GPS per individuare la vostra posizione. |
| Posizione e ricerca Google | Consente di utilizzare la posizione corrente per le ricerche Google e gli altri servizi Google. |

## Collegamenti TV

Con il dispositivo potete comandare un TV, cambiare i canali e ottenere informazioni sul palinsesto in base alle vostre preferenze. Potete inoltre controllare altri dispositivi connessi al TV.

### › Impostazione del dispositivo come telecomando di un TV

Dovete prima collegare il dispositivo a un punto di accesso Wi-Fi e assicurarvi che la sua porta a infrarossi sia rivolta verso il TV.

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telecomando intelligente**.

2 Se utilizzate questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetto**.

3 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.

4 Selezionate un'opzione vicino a **Set Up Smart Remote Now:**.

5 Selezionate **Seleziona marca** → la marca della TV.

6 Selezionate **Verifica accensione/spegnimento** → **Sì** per verificare la connessione tra tablet e TV.

7 Selezionate **Fatto**.
Per aggiungere altri dispositivi, selezionate **Aggiungi nuovo dispositivo**.

8 Controllate la TV o gli altri dispositivi tramite le icone sul dispositivo.

## › Personalizzazione delle impostazioni del telecomando

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telecomando intelligente**.

2 Selezionate .

3 Modificate le seguenti opzioni:

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| TV | Consente di modificare i codici dei comandi in caso di problemi con uno specifico comando. |
| Aggiungi nuovo dispositivo | Consente di impostare le connessioni alle periferiche collegate alla TV. |
| Ripristina Peel | Consente di rirpistinare le impostazioni di connessione. |
| Invia feedback | Consente di riferire le vostre opinioni per lo sviluppo dell'applicazione. |

# Connessioni VPN

Potete creare reti private virtuali (VPN) e collegarvi in sicurezza alla vostra rete privata tramite una rete pubblica, ad esempio Internet.

- Il dispositivo dovrebbe già essere configurato per l'accesso a Internet. In caso di problemi di accesso a Internet, dovete modificare le connessioni. Se non conoscete le informazioni da inserire per la connessione, rivolgetevi al gestore telefonico.
- Per utilizzare questa funzione, dovete attivare il blocco del touch screen.

## › Impostazione dei collegamenti VPN

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **VPN** → **Aggiungi rete VPN**.

2 Modificate le seguenti opzioni:

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Nome | Consente di inserire un nome per il server VPN. |
| Tipo | Consente di selezionare un tipo di VPN. |
| Indirizzo server | Consente di inserire l'indirizzo IP del server VPN. |
| L2TP segreto | Consente di inserire una password segreta L2TP. |
| Identificatore IPSec | Consente di inserire un nome utente. |
| Chiave precondivisa IPsec | Consente di inserire una chiave precondivisa di protezione. |
| Certificato utente IPSec | Consente di selezionare un certificato utente che il server VPN utilizzerà per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli da Internet. |

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Certificato CA IPSec | Consente di selezionare un certificato di un'autorità di certificazione (CA) che il server VPN utilizzerà per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli da Internet. |
| Certificato server IPSec | Consente di selezionare un certificato server che il server VPN utilizzerà per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli da Internet. |
| Crittografia PPP (MPPE) | Consente di criptare i dati prima di inviarli al server VPN. |
| Mostra opzioni avanzate | Consente di modificare le impostazioni di rete avanzate. |

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al tipo di VPN.

3 Al termine, selezionate **Salva**.

## › Connessione a una rete privata

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **VPN**.

2 Selezionate una rete privata.

3 Inserite il nome utente e la password e selezionate **Connetti**.

# Strumenti

## Sveglia

Questa funzione vi consente di impostare e controllare la sveglia.

### › Impostazione di una nuova sveglia

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Sveglia** → +.
2. Impostate i dettagli della sveglia.
   Selezionate la casella di controllo vicino a **Sveglia Smart** per attivare un suono naturale simulato prima della sveglia principale.
3. Al termine, selezionate **Salva**.

### › Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Per interrompere la sveglia, trascinate in qualsiasi direzione fino a raggiungere il bordo del cerchio.
- Per ripetere la sveglia dopo un certo periodo di tempo, trascinate n qualsiasi direzione fino a raggiungere il bordo del cerchio.

### › Eliminazione di una sveglia

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Sveglia** → 🗑.
2. Selezionate la casella di controllo accanto alla sveglia, quindi selezionate **Elimina**.

- Potete eliminare una sveglia tenendola premuta e selezionando **Elimina**.
- Per disattivare una sveglia, selezionate l'icona dell'orologio vicino alla sveglia.

# Calcolatrice

Consente di eseguire operazioni matematiche direttamente sul dispositivo, utilizzandolo come una normale calcolatrice da scrivania.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calcolatr.**
2. Utilizzate i tasti corrispondenti sullo schermo della calcolatrice per eseguire operazioni matematiche di base o utilizzare la calcolatrice scientifica.

# Download

Consente di accedere ai file scaricati dal Web.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Download**.
2. Selezionate una categoria per il download.
3. Per aprire un file scaricato, selezionate il registro.
   - Per eliminare un registro, selezionate la casella di controllo, quindi selezionate .
   - Per condividere un file scaricato con altri, selezionate la casella di controllo, quindi selezionate .

# Dropbox

Consente di utilizzare il servizio di memorizzazione cloud Dropbox per salvare e condividere i vostri file con altri. Quando salvate i file nella vostra cartella Dropbox, il dispositivo si sincronizza automaticamente con il server web e qualsiasi altro computer che abbia Dropbox installato.

Se siete nuovi utenti, create un account.

## › Attivazione di Dropbox

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Dropbox** → **Inizio**.
2. Inserite indirizzo e-mail e password, quindi selezionate **Accedi**.
3. Selezionate **Avanti** → **Attiva**.

## › Caricamento dei file sulla cartella Dropbox

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Dropbox**.
2. Selezionate → **Carica qui** → un'opzione.
3. Selezionate i file.
4. Selezionate **Carica**.
   I file nella cartella verranno aggiunti al server web e al vostro computer di casa.

## › Visualizzazione di un file

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Dropbox** → .
2. Selezionate un file.

# Archivio

Consente di accedere rapidamente e con facilità a tutte le immagini, i video, la musica, i file audio e ad altri tipi di file memorizzati nel dispositivo.

## › Formati di file supportati

Il dispositivo supporta i seguenti formati di file:

| Tipo | Formato |
|---|---|
| Immagine | BMP, GIF, JPG, PNG |
| Video | MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM |
| Musica | MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA |

- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente, in base alla codifica.

## › Apertura di un file

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Archivio**.
2. Selezionate una cartella.
   - Per salire di un livello nell'archivio, selezionate .
   - Per tornare alla pagina iniziale dell'archivio selezionate .
3. Selezionate il file da aprire.

## › Creazione di una cartella

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Archivio**.
2. Selezionate .
3. Inserite un nome e selezionate **Fatto**.

## › Come copiare o tagliare un file

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Archivio**.
2. Selezionate una casella di controllo vicino alle cartelle o ai file da copiare o tagliare.
3. Selezionate o .
4. Individuate una cartella e selezionate .

## › Invio di file

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Archivio**.
2. Selezionate la casella di controllo vicino ai file da inviare.
3. Selezionate → un'opzione.

## › Eliminazione di un file

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Archivio**.
2. Selezionate una casella di controllo vicino alle cartelle o ai file da eliminare.
3. Selezionate → **Sì**.

# Polaris Office

Consente di creare o visualizzare file nel formato Microsoft Word, Excel, PowerPoint e Adobe PDF sul dispositivo.

## › Creazione di un nuovo documento

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Polaris Office**.

   Se aprite questa applicazione per la prima volta, registratevi come utente online o saltate la registrazione.

2. Selezionate → un tipo di documento.
3. Inserite i contenuti del documento.
   - Per annullare l'ultima azione, selezionate .
   - Per ripristinare l'ultima azione, selezionate .
   - Per inserire un oggetto come un'immagine, un collegamento ipertestuale o una tabella, selezionate .
   - Per modificare le preferenze del testo o di un oggetto, selezionate .
4. Al termine, selezionate .
5. Inserite il nome del documento, quindi selezionate la posizione in cui salvarlo.
6. Selezionate **Salvare**.

## › Apertura di un documento

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Polaris Office**.
2. Selezionate **Browser** → un tipo di documento.
3. Visualizzate il documento come preferite.
   - Per modificare il documento (file di Word, Excel o presentazione), toccate il touch screen.
   - Per passare alla modalità Multischermo, selezionate .

- Per salvare il documento con un altro nome, selezionate → **Salva come**.
- Per cercare o sostituire del testo in un documento, selezionate → **Trova&Sostituisci**.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e allontanatele oppure avvicinatele. Inoltre, potete selezionare → **Ingrandisci/Riduci**.
- Per stampare un file tramite connessione Wi-Fi o cavo USB, selezionate → **Stampa**. La compatibilità di questo dispositivo è garantita soltanto con alcune stampanti Samsung.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al tipo di documento.

### › Gestione dei documenti online

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Polaris Office**.
2. Selezionate **Clouds** → un account.
3. Inserite l'indirizzo e-mail e la password per accedere all'account, quindi selezionate **OK**.
4. Visualizzate e gestite i documenti sul server.

## PS Touch

Consente di beneficiare di tutte le principali funzioni Photoshop come i livelli, gli strumenti di selezione, la regolazione, i filtri e molto altro ancora per creare immagini dall'aspetto professionale sul vostro dispositivo.

Con PS Touch, potete facilmente combinare più immagini, modificare elementi specifici, applicare effetti filtro e accedere ai contenuti personali utilizzando il servizio Adobe Creative Cloud.

Aprite il menu Applicazioni e selezionate **PS Touch**.

Per utilizzare il servizio Adobe Creative Cloud, avete bisogno di un account Adobe.

## Ricerca vocale

Imparate come effettuare ricerche su Internet con la voce.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Ricerca vocale**.

2 Pronunciate una parola chiave al microfono.
Il dispositivo ricerca le pagine Web relative alla parola chiave.

3 Selezionate un risultato della ricerca.

## S Voice

Imparate come utilizzare la funzione di comando vocale di S Voice.

Potete digitare un numero, inviare un messaggio, scrivere un promemoria o svolgere altre attività semplicemente parlando al dispositivo.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Se la pronuncia non è chiara, quando parlate in luoghi rumorosi o dite parole offensive o colloquiali e con inflessioni dialettali, il dispositivo potrebbe non essere in grado di riconoscere i comandi o potrebbe eseguire comandi indesiderati.

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **S Voice**.

2 Pronunciate una parola chiave al microfono. Per pronunciare un nuovo comando, selezionate .

Potete disattivare i comandi vocali selezionando .

# Fusi orari

Imparate come visualizzare diversi fusi orari.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fusi orari**.
2. Selezionate .
3. Inserite il nome di una città e selezionatene una dall'elenco. Potete selezionare una città nella vista mappa mondiale.
4. Selezionate .
5. Per aggiungere più fusi orari, ripetete i passaggi 2-4.

Per applicare l'ora legale ai fusi, tenetene premuto uno e selezionate **Ora legale**.

# Impostazioni

## Accesso al menu Impostazioni

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.**
2 Selezionate una categoria e un'opzione.

## Wi-Fi

Attivate la connessione Wi-Fi per connettervi a una rete Wi-Fi e accedere a Internet o ad altri dispositivi di rete.

## Bluetooth

Attivate il Bluetooth per scambiare dati a breve distanza.

## Utilizzo dei dati

Tenete traccia della quantità di dati utilizzati e personalizzate le impostazioni.

- **Connessione dati**: consente di utilizzare la connessione dati della rete mobile.
- **Limite utilizzo dati**: consente di impostare un limite per l'utilizzo dei dati di rete mobile.
- **Ciclo utilizzo dei dati**: consente di modificare le impostazioni per il ciclo limite.

Per configurare altre opzioni, selezionate .

- **Roaming dati**: consente di utilizzare i servizi dati in roaming.
- **Limita i dati in background**: consente di disattivare la sincronizzazione in background quando utilizzate una connessione dati.

- **Sincronizzazione automatica dati**: consente di impostare il dispositivo in modo da sincronizzare automaticamente contatti, calendario, e-mail, Internet e immagini con i siti dei social network.
- **Mostra utilizzo Wi-Fi**: consente di visualizzare l'utilizzo dei dati tramite rete Wi-Fi.
- **Router Wi-Fi**: consente di impostare il dispositivo per limitare o informare l'utente in merito ai download di grandi dimensioni oppure per bloccare l'utilizzo dell'altro hotspot mobile del dispositivo da parte delle applicazioni in background.

## Altre impostazioni

Modificate le impostazioni per altre funzionalità di rete.

### › Modalità offline

Attivate la modalità offline per disattivare tutte le funzioni senza fili del dispositivo. Potete utilizzare solo le funzioni che non richiedono l'accesso alla rete.

### › Reti mobili

- **Connessione dati**: consente di utilizzare la connessione dati della rete mobile.
- **Roaming dati**: consente di utilizzare i servizi dati in roaming.
- **Profili**: consente di selezionare il nome di un punto di accesso (APN) per le reti mobili. Potete aggiungere o modificare gli APN. Per ripristinare le impostazioni APN ai valori di fabbrica predefiniti, selezionate → **Ripristina predefinite**.
- **Modalità rete**: consente di selezionare il tipo di rete.
- **Operatori di rete**:
  - **Ricerca reti**: consente di cercare e selezionare una rete.
  - **Seleziona automaticamente**: consente di selezionare la prima rete disponibile.

## › Tethering e Router Wi-Fi

- **Router Wi-Fi**: consente di utilizzare il dispositivo come punto di accesso Wi-Fi per altri dispositivi condividendo la connessione dati di rete mobile.
- **Tethering USB**: consente di utilizzare il dispositivo come modem tramite connessione USB con un computer condividendo la connessione dati di rete mobile.
- **Guida**: consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo del tethering.

## › VPN

Impostate e gestite reti private virtuali (VPN).

## › Connetti altri dispositivi

- **Condivisione di file**: consente di attivare la condivisione multimediale per permettere ad altri dispositivi DLNA di accedere ai file multimediali del dispositivo.
- **Contenuti condivisi**: consente di condividere i contenuti con altri dispositivi.
- **Nome dispositivo**: consente di inserire un nome per il dispositivo come server multimediale.
- **Elenco dispositivi consentiti**: consente di visualizzare l'elenco di dispositivi che possono accedere al vostro.
- **Elenco dispositivi non consentiti**: consente di visualizzare l'elenco di dispositivi che non possono accedere al vostro.
- **Destinazione download**: consente di selezionare una posizione di memoria per i file multimediali scaricati.
- **Caricamento da altri dispositivi**: consente di accettare il caricamento da altri dispositivi.

## › AllShare Cast

Attivate la funzione AllShare Cast e condividete con altri ciò che appare sul vostro schermo.

## › Kies con Wi-Fi

Connettete il dispositivo a Samsung Kies tramite Wi-Fi.

## Modalità di blocco

Consente di selezionare quali notifiche saranno bloccate o di visualizzare le notifiche relative a chiamate provenienti da contatti specifici quando il dispositivo è in modalità di blocco.

## Suono

Modificate le impostazioni per i vari suoni del dispositivo.

- **Volume**: consente di regolare il volume per diversi suoni del dispositivo.
- **Intensità vibrazione**: consente di regolare l'intensità della vibrazione.
- **Suoneria dispositivo**: consente di selezionare una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Vibrazione dispositivo**: consente di impostare una vibrazione personalizzata del dispositivo per le chiamate in arrivo.
- **Notifiche predefinite**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi degli eventi.
- **Vibrazione con suoneria**: consente di impostare la vibrazione e una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Toni**: consente di impostare il suono del dispositivo quando inserite i numeri sulla schermata di composizione.
- **Feedback sonoro**: consente di impostare il suono del dispositivo quando selezionate un'applicazione o un'opzione.
- **Suono blocco schermo**: consente di impostare un suono del dispositivo quando bloccate o sbloccate il touch screen.
- **Feedback tattile**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premete i tasti o quando il dispositivo reagisce a precise situazioni.

## Schermo

Modificate le impostazioni per controllare lo schermo e la retroilluminazione del dispositivo.

- **Sfondo**: modificate le impostazioni dello sfondo.
  - **Schermata Home**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
  - **Schermata di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
  - **Schermata Home e di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo sia per la schermata Home, che per quella di blocco.
- **Modalità schermo**: consente di selezionare una modalità per lo schermo.
- **Luminosità**: consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Spegnimento schermo**: consente di selezionare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Standby intelligente**: consente di evitare che si spenga lo schermo mentre lo state guardando.
- **Stile carattere**: consente di modificare il tipo di carattere per il testo.
- **Dimensioni carattere**: consente di modificare la dimensione del carattere per creare o visualizzare gli elementi nelle applicazioni.
- **Lancio rapido**: consente di modificare l'applicazione di lancio rapido sulla barra di sistema. L'icona del collegamento cambia per indicare l'applicazione selezionata.

## Memoria

Visualizzate le informazioni relative alla memoria del dispositivo e della scheda di memoria. Inoltre, potete formattare la scheda di memoria.

La formattazione della scheda di memoria cancella definitivamente tutti i dati dalla posizione di memoria.

La capacità effettiva di memoria disponibile è inferiore a quella specificata perché parte di essa viene utilizzata dal sistema operativo e dalle applicazioni predefinite.

## Risparmio energ.

Consente di attivare il Risparmio energetico e di modificarne le impostazioni.

- **CPU**: consente di limitare l'utilizzo di alcune risorse di sistema.
- **Schermo**: consente di ridurre la luminosità dello schermo.
- **Disattiva feedback tattile**: consente di impedire la vibrazione del dispositivo quando selezionate o , o tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento.
- **Informazioni sulla modalità Risparmio energetico**: consente di visualizzare le informazioni per risparmiare la batteria.

## Batteria

Consente di visualizzare la quantità di batteria consumata dal dispositivo.

## Gestione applicazioni

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni presenti sul dispositivo.

## Servizi per la posizione

Modificate le impostazioni per i servizi per la posizione.

- **Usa reti senza fili**: consente di sfruttare la connessione Wi-Fi e/o di rete mobile per individuare la vostra posizione.
- **Usa satelliti GPS**: consente di sfruttare i satelliti GPS per individuare la vostra posizione.
- **Posizione e ricerca Google**: consente di utilizzare la posizione corrente per le ricerche Google e gli altri servizi Google.

## Schermata di blocco

Modificate la modalità di blocco schermo.

- **Blocco schermo**: consente di attivare il blocco dello schermo.
- **Opzioni blocco schermo**:

  Le impostazioni vengono applicate solo quando impostate l'opzione di blocco.

  - **Orologio**: consente di mostrare l'orologio sulla schermata di blocco.
  - **Orologio doppio**: consente di mostrare l'orologio doppio sulla schermata di blocco.
  - **Meteo**: consente di visualizzare le informazioni meteo e di modificarne le impostazioni relative alla visualizzazione.
  - **Effetto increspatura**: consente di visualizzare l'effetto increspatura sulla schermata di blocco.
  - **Testo guida**: consente di impostare la visualizzazione di messaggi di aiuto sul touch screen bloccato.
  - **Riattivazione in blocco schermo**: consente di riconoscere il comando di attivazione quando il touch screen è bloccato.
  - **Imposta sblocco vocale**: consente di impostare un comando di attivazione per avviare l'applicazione S Voice o per eseguire una funzione specifica.
- **S Note nella schermata di blocco**: consente di avviare S Note toccando lo schermo due volte quando il touch screen è spento.
- **Info proprietario**: consente di inserire le informazioni personali mostrate sulla schermata di blocco.

# Sicurezza

Modificate le impostazioni per la protezione del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

- **Crittografia dispositivo**: consente di impostare una password per criptare i dati salvati sul dispositivo. Dovete inserire la password a ogni accensione del dispositivo.

  Caricate la batteria prima di attivare questa impostazione perché il criptaggio dei dati potrebbe richiedere più di un'ora.

- **Crittografa scheda SD esterna**:
  - **Crittografa**: consente di criptare i file quando li salvate su una scheda di memoria.
  - **Crittografia totale**: consente di criptare tutti i file sulla scheda di memoria.
  - **Escludi file multimediali**: consente di criptare tutti i file, tranne quelli multimediali, sulla scheda di memoria.

  Dopo il ripristino dei dati di fabbricca potrebbe non essere possibile accedere alla scheda di memoria criptata. Decodificate la scheda di memoria prima di ripristinare i dati di fabbrica.

- **Controlli remoti**: consente di impostare il controllo remoto del dispositivo tramite Internet in caso di smarrimento o furto.
- **Avviso di cambio SIM**: attivazione della funzione Trova dispositivo personale.
- **Trova pagina web**: consente di accedere al sito web SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Potete rintracciare e controllare il dispositivo in caso di smarrimento o furto sul sito Web.
- **Configura PIN della SIM**:
  - **Blocca scheda SIM**: consente di impostare il blocco la scheda SIM o USIM. Per utilizzare il dispositivo con la scheda SIM o USIM, dovete inserire il PIN.
  - **Modifica PIN della SIM**: consente di modificare il codice PIN fornito con la scheda SIM o USIM.

- **Rendi visibili le password**: consente di visualizzare le password mentre vengono digitate.
- **Amministratori dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori approvati per il dispositivo. Potete attivare degli amministratori per applicare nuove policy al dispositivo.
- **Sorgenti sconosciute**: consente di installare le applicazioni scaricate da qualsiasi fonte. Se non selezionate questa opzione, potete installare solo le applicazioni scaricate da Play Store.
- **Credenziali attendibili**: consente di utilizzare certificati e credenziali per garantire l'utilizzo sicuro delle applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo**: consente di installare certificati criptati memorizzati nella memoria USB.
- **Cancella credenziali**: consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e di ripristinare la password.

## Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni per le lingue e l'inserimento del testo.

### › Lingua

Selezionate una lingua.

### › Predefinito

Selezionate un metodo per l'inserimento del testo.

### › Google Digitazione vocale

Attivate la funzione di inserimento vocale di Google per inserire il testo con la voce. Per modificare le impostazioni dell'inserimento vocale, selezionate ⚙.

- **Scegli lingue**: consente di selezionare le lingue di inserimento per il riconoscimento vocale Google.
- **Blocca parole offensive**: consente di impedire il riconoscimento di parole offensive nell'inserimento vocale.
- **Scarica ricon. voc. offline**: consente di scaricare e installare i dati della lingua per l'input vocale offline.

## › Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, selezionate .

- **Lingue di inserimento**: consente di selezionare le lingue di inserimento da utilizzare con la tastiera.
- **Previsione testo**: consente di impostare il modo XT9 per anticipare le parole in base a quanto già inserito e visualizzare i suggerimenti per le parole. Inoltre, potete personalizzare le impostazioni per la scrittura intuitiva.
- **Inserimento continuo**: consente di inserire il testo scorrendo il dito sulla tastiera.
- **Rilevamento penna**: consente di impostare la modalità di riconoscimento della scrittura a mano quando la S Pen viene rilevata.
- **Scrittura a mano**: consente di modificare le impostazioni per la modalità Scrittura a mano, come il tempo di riconoscimento, lo spessore o il colore della penna.
- **Avanzate**: personalizzate la tastiera con le impostazioni avanzate.
  - **Maiuscole auto**: consente di inserire automaticamente la prima lettera maiuscola di una frase.
  - **Punteggiatura automatica**: consente di inserire un punto quando toccate due volte la barra dello spazio.
  - **Anteprima carattere**: consente di visualizzare un'anteprima di ogni lettera toccata.
  - **Vibrazione tocco tasto**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando toccate un tasto.
  - **Suono tocco tasto**: consente di impostare la riproduzione di un suono quando si tocca un tasto.
- **Esercitazione**: consente di visualizzare l'esercitazione per utilizzare la tastiera Samsung.
- **Ripristino impostazioni**: consente di ripristinare le impostazioni della tastiera Samsung ai valori di fabbrica predefiniti.

### › Ricerca vocale

Per il riconoscimento vocale Google, sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale Google.
- **Uscita vocale**: consente di impostare il dispositivo in modo che fornisca un feedback vocale come avviso dell'attività corrente.
- **Blocca parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Scarica ricon. voc. offline**: consente di scaricare e installare i dati della lingua per l'input vocale offline.

### › Sintesi vocale

- **Motore TTS preferito**: consente di selezionare un motore di sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, selezionate ⚙.
- **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare il testo di un esempio.
- **Modalità alla guida**: consente di attivare la Modalità alla guida per ascoltare notifiche verbali su chiamate in entrata, messaggi o dettagli su eventi.

### › Velocità puntatore

Consente di regolare la velocità del puntatore del mouse o trackpad connesso al dispositivo.

## Cloud

Consente di modificare le impostazioni di sincronizzazione di file o dati con gli account cloud di Dropbox e Samsung.

## Backup e ripristino

Consente di modificare le impostazioni per la gestione dei dati.

- **Backup dati personali**: consente di effettuare il backup delle impostazioni e delle applicazioni sul server Google.
- **Account di backup**: consente di impostare o modificare l'account di backup Google.
- **Ripristino automatico**: consente di ripristinare i dati relativi alle impostazioni e alle applicazioni quando dovete reinstallare un'applicazione.
- **Ripristina dati di fabbrica**: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica, ciò comporta la perdita di tutte le impostazioni e dei dati installati.

## Aggiungi account

Aggiungete gli account e-mail o SNS.

## Movimento

Consente di modificare le impostazioni che controllano il riconoscimento del movimento sul dispositivo.

- **Notifica intelligente**: consente di ricevere notifiche su chiamate perse o nuovi messaggi quando sollevate il dispositivo.
- **Inclina per ingrandire**: consente di utilizzare l'inclinazione per aumentare o diminuire lo zoom quando visualizzate immagini o navigate tra le pagine Web.
- **Panoramica per spostare icona**: consente di spostare un elemento in un'altra pagina quando lo tenete premuto, quindi scorrete il dispositivo verso sinistra o verso destra.
- **Panoramica per sfogliare le immagini**: consente di scorrere un'immagine facendo scorrere il dispositivo in qualsiasi direzione quando un'immagine è ingrandita.

- **Impostazioni di sensibilità**: consente di regolare la velocità di reazione per ogni movimento.
- **Informazioni sui movimenti**: consente di visualizzare l'esercitazione per il controllo dei movimenti.

## S Pen

Consente di modificare le impostazioni per utilizzare la S Pen.

- **Suono collegamento/scollegamento penna**: consente di riprodurre un suono quando la S Pen viene inserita o estratta dallo slot.
- **Risparmio energetico**: consente allo schermo di non rispondere all'inserimento o rimozione della S Pen.
- **Opzioni dopo scollegamento della penna**: consente di visualizzare una finestra a comparsa e riprodurre un suono di avviso quando la S Pen non si trova più accanto al dispositivo.
- **Anteprima S Pen**: consente di visualizzare il puntatore della S Pen quando la punta di questa è in prossimità dello schermo.
- **Feedback acustico e tattile**: consente al dispositivo di riprodurre un suono e vibrare all'attivazione della funzione di visualizzazione aerea.
- **Impostazioni dei Comandi rapidi**: consente di configurare le impostazioni per il comando rapido.
- **Guida S Pen**: consente di accedere alle informazioni per l'utilizzo della S Pen.

## Accessori

- **Suoni docking**: consente di riprodurre un suono quando il dispositivo è connesso o viene scollegato da una docking station.
- **Uscita audio**: consente di selezionare un formato audio di uscita da utilizzare al collegamento del dispositivo a prodotti HDMI.

Alcuni dispositivi potrebbero non supportare le impostazioni di audio surround.

## Data e ora

Consente di modificare le impostazioni per la visualizzazione di data e ora.

Se la batteria si scarica completamente o viene rimossa dal dispositivo, ora e data saranno resettate.

- **Data e ora automatici**: consente di ricevere le informazioni sull'orario dalla rete e di aggiornare automaticamente la data e l'ora.
- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Impostazioni ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Fuso orario automatico**: consente di ricevere le informazioni sul fuso orario dalla rete quando vi spostate da un fuso all'altro.
- **Seleziona fuso orario**: seleziona fuso orario
- **Utilizza formato a 24 ore**: consente di impostare la visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore o 12 ore.
- **Seleziona formato data**: consente di selezionare un formato per la data.

## Accessibilità

I servizi di accessibilità sono funzioni speciali per chi ha disabilità fisiche. Modificate le impostazioni per migliorare l'accessibiltià alle funzioni del dispositivo.

- **Rotazione automatica**: consente di impostare la rotazione automatica dello schermo quando ruotate il dispositivo.
- **Spegnimento schermo**: consente di selezionare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Pronuncia le password**: consente di leggere ad alta voce le password che inserite sui siti Web tramite TalkBack.
- **Risposta/Fine chiamata**: consente di gestire le impostazioni di risposta e chiusura di una chiamata.

- **Collegam. accessibilità**: consente di aggiungere un collegamento alle impostazioni sull'accessibilità che compaiono quando tenete premuto il tasto di accensione o spegnimento.
- **TalkBack**: consente di attivare TalkBack, che fornisce un feedback vocale.
- **Dimensioni carattere**: consente di modificare la dimensione del carattere per creare o visualizzare gli elementi nelle applicazioni.
- **Colori negativi**: consente di invertire i colori dello schermo per migliorare la visibilità.
- **Sintesi vocale**:
  - **Motore TTS preferito**: consente di selezionare un motore di sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, selezionate ⚙.
  - **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
  - **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare il testo di un esempio.
  - **Modalità alla guida**: consente di attivare la Modalità alla guida per ascoltare notifiche verbali su chiamate in entrata, messaggi o dettagli su eventi.
- **Migliora accessibilità Web**: consente di installare gli script Web per rendere più accessibile il contenuto Web delle applicazioni.
- **Bilanciamento del suono**: consente di regolare il bilanciamento del suono quando utilizzate un auricolare doppio.
- **Audio mono**: consente di attivare il suono mono quando ascoltate l'audio con un solo auricolare.
- **Disattiva suoni**: consente di disattivare tutti i suoni del dispositivo.
- **Tempo pressione tasto**: consente di impostare per quanto tempo bisogna tenere premuto sul touch screen.

# Opzioni sviluppatore

Consente di modificare le impostazioni per lo sviluppo dell'applicazione.

- **Password backup su desktop**: consente di impostare una password per proteggere i vostri dati di backup.
- **Resta attivo**: consente di impostare l'illuminazione del touch screen durante la carica della batteria.
- **Proteggi scheda SD**: consente di configurare il dispositivo in modo da consentire solo le applicazioni fornite delle autorizzazioni necessarie ad accedere ai dati sulla scheda di memoria.
- **Debug USB**: consente di attivare il debug USB per connettere il dispositivo ad un computer tramite cavo USB.
- **Posizioni simulate**: consente l'invio di informazioni di servizio e posizioni simulate a un servizio Location Manager per fini di test.
- **Seleziona applicazione di cui eseguire il debug**: consente di selezionare le applicazioni per il debug ed evitare errori durante l'interruzione dell'operazione.
- **Attendi debugger**: consente di impedire all'applicazione selezionata di caricarsi fino a quando il debugger non è pronto.
- **Mostra tocchi**: consente di mostrare il puntatore quando toccate il touch screen.
- **Mostra posizione puntatore**: consente di mostrare le coordinate e i percorsi del puntatore quando toccate il touch screen.
- **Mostra limiti layout**: consente di visualizzare i margini.
- **Mostra aggiornamenti visualizzazione GPU**: consente di far lampeggiare le aree dello schermo quando sono aggiornate con la GPU.
- **Mostra aggiornamenti schermo**: consente di far lampeggiare le aree del touch screen quando sono aggiornate.

- **Animazione di ridimensionamento finestra**: consente di selezionare una velocità per l'apertura e la chiusura delle finestre a comparsa.
- **Ridimensionamento animazione finestra**: consente di selezionare la velocità del passaggio tra due schermate.
- **Ridimensionamento durata Animator**: consente di selezionare la durata di visualizzazione delle finestre a comparsa.
- **Disattiva sovrapposizioni hardware**: consente di nascondere le sovrapposizioni hardware.
- **Forza rendering GPU**: consente di utilizzare l'accelerazione hardware 2D per migliorare la prestazioni grafiche.
- **Strict Mode**: consente di far lampeggiare il touch screen quando le applicazioni eseguono operazioni lunghe.
- **Mostra utilizzo CPU**: consente di visualizzare l'elenco di tutti i processi attivi.
- **Profilo di rendering GPU**: consente di verificare il tempo di rendering GPU.
- **Abilita tracce**: consente di acquisire le tracce delle prestazioni di sistema e dell'applicazione.
- **Non mantenere attività**: consente di impostare la terminazione di un'applicazione in esecuzione quando se ne avvia un'altra.
- **Limita processi in background**: consente di limitare il numero di processi in esecuzione in sottofondo.
- **Mostra tutte le ANR**: consente di avvisarvi sulle applicazioni in esecuzione in sottofondo che non rispondono.

## Info sul dispositivo

Consente di visualizzare tutte le informazioni relative al dispositivo, come la versione software intallata o il codice del modello.

Potete scaricare e installare gli aggiornamenti del firmware con il servizio FOTA (firmware over-the-air). Per controllare gli aggiornamenti disponibili, selezionate **Aggiornamenti software** → **Aggiorna**.

# Risoluzione dei problemi

## Quando si accende il dispositivo o durante l'utilizzo del dispositivo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

| Codice | Provate a risolvere il problema nel modo seguente: |
|---|---|
| Password | Se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete immettere la password definita in precedenza. |
| PIN | Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu **Blocca scheda SIM**. |
| PUK | Se avete accidentalmente bloccato la scheda SIM, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato, dovrete inserire il codice PUK, indicato nella documentazione fornitavi dal gestore telefonico all'acquisto della SIM. |
| PIN2 | Alcuni menu necessitano del PIN2 fornito in dotazione con la scheda SIM. Per tutti i dettagli contattate il vostro gestore telefonico. |

## Il dispositivo visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che la ricezione del dispositivo cali. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Alcune funzioni del dispositivo necessitano di una connessione di dati mobile. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

## Il touch screen risponde lentamente o in modo errato

Se il dispositivo dispone di touch screen e quest'ultimo non risponde correttamente, provate le indicazioni seguenti:

- Rimuovete eventuali protezioni dallo touch screen. Le protezioni possono impedire il riconoscimento degli inserimenti e non sono consigliate per i dispositivi touch screen.
- Accertatevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate il touch screen.
- Riavviate il dispositivo per cancellare eventuali errori del software.
- Accertatevi che il software del dispositivo sia aggiornato alla versione più recente.
- Se il touch screen è rigato o danneggiato, portatelo al centro assistenza Samsung locale.

## Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo è bloccato e non risponde, tenete premuto il tasto di Accensione per 8-10 secondi e rilasciate. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate le impostazioni predefinite. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**.

## Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate il collegamento alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

## Le chiamate in uscita non vengono effettuate

- Accertatevi di aver composto il numero.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.

## Le chiamate in entrata non vengono collegate

- Assicuratevi che il dispositivo sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.

## L'interlocutore non riesce a sentirvi durante una chiamata

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

## La qualità dell'audio è scarsa

- Accertatevi di non coprire l'antenna interna del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

## Quando chiamate dalla rubrica, la chiamata non viene effettuata

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.

## Il dispositivo emette un segnale acustico e l'icona della batteria è vuota

La batteria è scarica. Per continuare a utilizzare il dispositivo, dovete ricaricare la batteria.

## La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne

Se la batteria non si carica più completamente, dovete sostituirla con una nuova. Portate il vostro dispositivo al centro assistenza Samsung.

## Il dispositivo risulta caldo al tatto.

Se utilizzate applicazioni che richiedono molta energia oppure le utilizzate per lunghi periodi di tempo, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non influisce sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

## Compaiono messaggi di errore quando si apre la fotocamera

Il dispositivo deve disporre di memoria e alimentazione sufficienti per poter utilizzare l'applicazione fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando aprire la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Caricamento della batteria.
- Liberate della memoria trasferendo i file su un computer o cancellando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

## Compaiono messaggi di errore quando si aprono file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo per diversi motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprire i file musicali sul dispositivo, provate quanto di seguito descritto:

- Liberate della memoria trasferendo i file su un computer o cancellando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

## Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che la funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo.
- Assicuratevi che la funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che i due dispositivi Bluetooth siani distanti entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, mettersi in contatto con un centro di assistenza Samsung.

## Non è possibile stabilire una connessione quando viene effettuata la connessione del dispositivo a un computer

- Assicuratevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi di avere i driver corretti installati e aggiornati sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, verificate di aver installato sul vostro computer Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Verificate di aver installato sul vostro computer Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o superiore.

# Indice


AllShare Cast 135
AllShare Play 136
avviso di chiamata 87
batteria
  caricamento 13
Blocco PIN 38
Bluetooth
  attivazione 141
  invio di dati 141
  ricezione di dati 142
chiamate
  in attesa 87
  in conferenza 83
  numeri internazionali 82
  rifiuto 81
  risposta 81
  trasferimento 86
  utilizzo dell'auricolare 82
  utilizzo delle opzioni 83
  visualizzazione perse 85
chiamate vocali
  esecuzione 80
  risposta 81
  utilizzo delle opzioni 83
codici di accesso 175
collegamenti PC
  archiviazione di massa 130
  Samsung Kies 129
  Windows Media Player 130
Collegamenti VPN
  connessione a 148
  creazione 147
comando rapido
  creazione di comandi a gesto 64
  modifica dei comandi a gesto 65
connettività
  AllShare Play 136
  Bluetooth 140
  collegamenti PC 129
  collegamenti VPN 147
  condivisione rete mobile 142
  connessioni GPS 144
  Wi-Fi 131
contatti
  copia 127
  creazione 125
  importazione o esportazione 126
contenuto della confezione 12
creazione video 121
dispositivo
  accensione o spegnimento 18
  componenti 19
  icone 21
  impostazioni 158
  pannello comandi rapidi 30
  personalizzazione 32
  tasti 21

e-mail
impostazione account 96
invio 97
visualizzazione 97
foto
scatto 104
visualizzazione 117
fotocamera
personalizzazione della videocamera 112
personalizzazione fotocamera 107, 108
registrazione video 110
scatto foto 104
fuso orario 157
gestione download 150
gestione file
apertura dei file 152
copiare o tagliare un file 153
eliminazione dei file 153
formati di file supportati 152
Google 78
Google Mail 93
Google Maps 74
Google Now 79
Google Talk 99
Group Cast 139
Learning Hub 79
lettore musicale
creazione playlist 102
riproduzione di musica 101
lettore video 120
Locale 76
luminosità, schermo 34
mappa
ottenere indicazioni 75
ricerca di località 74
utilizzo del navigatore 77
menu, schermata
accesso 31
messaggi
accesso segreteria 93
impostazione account email 96
invio email 97
invio MMS 92
invio SMS 91
MMS
invio 92
visualizzazione 92
music hub 103
navigatore 77
numeri a selezione fissa, modalità 86
ora e data, impostazione 32
Play Store 72
Polaris Office 154
registro chiamate 87
rifiuto automatico 85
Riproduzione libri 72

rubrica
creazione contatti 125
ricerca di contatti 126
Samsung Apps 78
Samsung Kies 129
scheda di memoria
formattazione 17
inserimento 15
rimozione 17
segreteria telefonica 93
silenzioso, modo 33
SIM, scheda
blocco 38
installazione 12
SMS
invio 91
visualizzazione 92
S Note 51
S Pen 42
S Planner 61
S Suggest 78
sveglie
creazione 149
disattivazione 149
interruzione 149
testo, inserimento 39
touch screen
blocco 24
utilizzo 23
trasferimento chiamate 86
trova dispositivo mobile 38
video
registrazione 110
riproduzione 120
videochiamate
esecuzione 80
risposta 81
utilizzo delle opzioni 84
video hub 74
video maker 121
Visualizzazione aerea della S Pen 65
Web, esplorazione
aggiunta preferiti 70
esplorazione delle pagine Web 67
Wi-Fi
attivazione 131
ricerca e connessione a reti 131
tramite WPS 132
YouTube
caricamento dei video 73
visualizzazione dei video 73

* In base al software installato, al gestore telefonico ed al Paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.

**Per installare Kies (sincronizzazione con il computer)** Kies

1. Scaricate l'ultima versione di Kies dal sito di Samsung (**www.samsung.com/kies**) ed installatela sul vostro computer.
2. Collegate il dispositivo al computer tramite un cavo USB. Samsung Kies si avvierà automaticamente. Fate riferimento alla guida di Kies per maggiori informazioni.